

GT-I9018

使用说明书



中国移动通信
CHINA MOBILE



使用本说明书

感谢您选购三星手机。本手机基于三星的高科技和高标准，为您提供极高品质的移动通信和娱乐享受。

本使用说明书专门用于指导您了解手机的功能与特性。

请先阅读说明文件

- 使用手机之前，请先仔细阅读安全注意事项和本说明书，以确保安全和正确使用。
- 本说明书中的说明基于手机的默认设定。
- 本说明书中所用的图片和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。
- 本说明书中的内容可能与产品不同，也可能与服务提供商或服务商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。请访问 www.samsung.com/cn 获得说明书的最新版本。
- 可用功能和附加服务可能因手机、软件或服务提供商而异。
- 本说明书的格式和交付基于 Google Android 操作系统，并可能因用户的操作系统而异。
- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。三星对由第三方应用程序导致的性能问题概不负责。

- 三星对由用户编辑注册表设置而导致的性能问题或不兼容问题概不负责。
- 您可以访问 www.samsung.com/cn 对手机的软件进行升级。
- 本手机中提供的声源、壁纸和图像被许可在三星及其各自所有人之间有限使用。针对商业或其他用途抽取和使用这些资料将违反版权法。三星对用户的此类版权侵权行为概不负责。
- 收发信息、上传和下载、进行自动同步或使用定位服务可能会产生其他费用。如欲避免产生额外费用，选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 请妥善保存本说明书以供日后参考。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：



警告 - 可能伤及自己或他人



小心 - 可能损坏手机或其他设备



注意 - 注释、使用提示或附加信息



参照 - 具有相关信息的页面。例如：
▶ 第 12 页（表示“参照第 12 页”）

→ **下一步** - 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序，例如：在待机模式下，选择**信息** → **新信息**（表示先选择**信息**，下一步选择**新信息**）

[] **方括号** - 手机按键。例如：[⓪]（表示电源开/关/锁定键）

版权

版权 © 2011 Samsung Electronics

本说明书受国际版权法保护。

未经 **Samsung Electronics** 事先书面许可，不得以任何形式或方式（电子或机械）复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Android 标识是 Google, Inc. 的商标。
- Oracle 和 Java 是 Oracle 的注册商标和/或它的分支机构。其他名称可能是其各自所有者的商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG Inc. 在全球的注册商标。
-  和  是 SRS Labs, Inc. 的商标。CS Headphone 和 WOW HD 技术根据 SRS Labs, Inc. 的许可结合在一起。
- DivX®、DivX Certified®  和相关徽标是 DivX, Inc. 的商标，均为授权使用。具备下列一项或多项美国专利：
7,295,673；7,460,668；7,515,710；7,519,274
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。



关于 DIVX 视频

DivX® 是由 DivX, Inc. 创建的数字视频格式。这是用于播放 DivX 视频的官方 DivX Certified® 认证设备。请访问 divx.com 网站获取更多信息以及用于将文件转换为 DivX 视频的软件工具。

通过 DivX Certified® 认证可播放 DivX® 视频，最高可达 640x480，包括付费内容。

关于 DIVX 视频点播

本 DivX Certified® 认证设备注册后才能播放所购买的 DivX 视频点播 (VOD) 电影。要获得注册代码，请在设备设置菜单中找到 DivX VOD 区域。请访问 vod.divx.com 网站，详细了解如何完成注册。

目录

安装	12
配件介绍	12
安装 SIM 或 USIM 卡和电池	13
电池充电	14
插入存储卡	17
系上手带	20
入门指南	21
开机和关机	21
了解手机	22
使用触摸屏	26
锁定或解锁触摸屏和按键	28
逐步了解待机屏幕	29
访问应用程序	32
自定义手机	34
输入文本	39
从移动应用平台下载应用程序	43
从网站下载文件	43

通信	45
呼叫	45
信息	54
电子邮件	56
动感信息	58
飞信	60
安全邮箱	61
139邮箱	62
休闲娱乐	64
相机	64
视频播放器	74
图库	75
音乐播放器	78
个人信息	83
联系人	83
日历	88
备忘录	89
录音机	90

网络	92
浏览器	92
快讯	96
随e行宽带	96
MM (Mobile Market)	96
手机阅读	97
手机证券	97
手机电视	97
手机视频	97
移动梦网	98
号簿管家	98
手机导航	98
开心网	98
人人网	99
移动门户	99
 连接功能	 100
蓝牙	100
WLAN	102
娱乐共享	104
移动网络共享	107
GPS	108
个人电脑连接	109
VPN 连接	111

工具	114
计算器	114
词酷	115
时钟	115
客户服务	118
设备管理	118
我的收藏	119
我的文件	120
智能名片识别	120
搜索	121
任务管理器	122
ThinkFree Office	123
 设置	 125
访问设置	125
无线和网络	125
通话设置	127
声音	129
显示	130
位置和安全	131
应用程序	133
帐户与同步	133
隐私权	134
SD 卡和内存	134


语言和键盘	134
可访问性	135
日期和时间	135
手机电视设定	136
关于手机	136
 应用程序概述	 137
 故障排除	 139
 安全注意事项	 144


安装

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 手机
- 电池
- 旅行充电器（充电器）
- 使用说明书

 只可使用经过三星认可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。


-  • 随手机提供的物品可能不同，具体取决于您所在地区可使用的或服务提供商所提供的软件和配件。
- 可以向本地三星经销商购买其他配件。
 - 提供的配件能为手机提供最好的支持。
 - 提供的配件之外的其他配件可能与您的手机不兼容。


安装 SIM 或 USIM 卡和电池

当您订购移动电话服务时，将获得一张用户识别模块 (SIM) 卡，其中载有您的订购详细信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。如欲使用 UMTS 或 HSDPA 服务，可购买通用用户识别模块 (USIM) 卡。


如欲安装 SIM 或 USIM 卡和电池：

- 1 如果手机开启，按住 [①]，然后选择**关机**将其关闭。
- 2 取下电池盖。

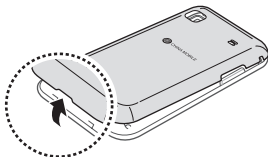

 取下电池盖时，小心不要弄伤指甲。


- 3 将 SIM 或 USIM 卡插入手机，使其金色触点面向下。

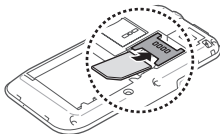




请勿将存储卡插入 SIM 卡插槽中。

4 插入电池。

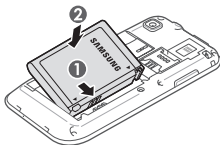

5 装回电池盖。

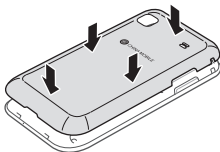

电池充电


首次使用手机之前，必须为电池充电。

可使用提供的旅行充电器或通过电脑数据线将手机与电脑相连，以对手机进行充电。




仅使用三星许可的充电器和数据线。未经许可的充电器或数据线会导致电池爆炸或损坏您的手机。





电池电量不足时，手机会发出警告音并显示电量不足信息。电池图标也会显示空白。如果电池电量过低，手机会自动关机。需给电池充电后才能继续使用手机。

› 用旅行充电器充电

- 1 打开多功能插口的盖子。
- 2 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

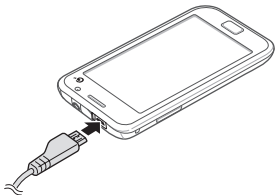

旅行充电器连接不当可能会导致手机严重损坏。对于因误操作造成的任何损坏，将不予保修。

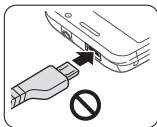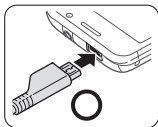

3 将旅行充电器的大端插头插入电源插座中。



- 可在充电时使用手机，但这会延长电池完全充电的时间。
- 当手机正在充电时，触摸屏可能由于电量不稳定而失效。此时，可从手机上拔下旅行充电器。
- 手机在充电时会变热。这属于正常情况，不会影响手机的使用寿命或性能。
- 如果手机无法正常充电，请将手机和充电器拿到三星服务中心。

4 当电池充满电（电池图标不再移动）时，断开旅行充电器与手机的连接，然后将其从电源插座中拔下。



请勿在取下旅行充电器前取出电池。否则会损坏手机。

为完全放电的电池进行充电可能需要大约 4 个小时。由于电池属于耗材类，会逐渐损耗，充电时间也会因此缩短。电池的初始充电容量为 1500 毫安。



如欲节约电量，不使用手机时请拔下旅行充电器。旅行充电器没有电源开关，所以必须从插座中拔下旅行充电器以停止充电。使用时，旅行充电器应保持紧贴插座。

› 用电脑数据线充电

充电前，确保电脑已开机。

- 1 打开多功能插口的盖子。
- 2 将电脑数据线的一端（微型 USB）插入多功能插口。
- 3 将电脑数据线的另一端连接到电脑的 USB 端口。



根据所用的电脑数据线类型，可能需等待片刻才能开始充电。

- 4 当电池充满电（电池图标不再移动）时，断开电脑数据线与手机的连接，然后将其从电脑上拔下。

› 减少电池损耗

如果在后台启动了自动同步、蓝牙功能或 WLAN 功能，电池会消耗更快。如欲节约电量，关闭不必要的应用程序。同时，不使用手机时，还可以缩短背景灯时间和降低显示亮度，或按下 [⏻] 切换到休眠模式。

插入存储卡

如欲存储更多多媒体文件，必须插入存储卡。本手机可使用 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡，容量最高为 32 GB（取决于存储卡制造商和类别）。




三星使用公认的存储卡行业标准，但是某些品牌可能无法与手机完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏手机或存储卡，并损坏存储在卡中的数据。



- 手机仅支持存储卡的 **FAT** 文件结构。如果插入其他文件结构的存储卡，手机会要求重新格式化存储卡或无法识别存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
- 将存储卡插入手机中时，存储卡的文件目录会显示在内部存储器 (iNAND™) 下的 /mnt/sdcard 文件夹中。

1 取下电池盖。

2 将存储卡插入手机，使其金色触点面向下。

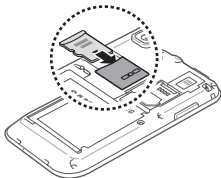


3 将存储卡推进存储卡槽，直至锁定到位。

4 装回电池盖。

› 取出存储卡

取出存储卡前，先卸载存储卡以便安全取出。


- 1 在待机模式下，选择**应用程序 → 设置 → SD 卡和内存 → 卸载 SD 卡 → 确定**。
- 2 取下电池盖。
- 3 轻推存储卡直到其脱离手机。
- 4 从存储卡插槽中取出存储卡。
- 5 装回电池盖。

 手机正在发送或访问信息时，请勿取出存储卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。

› 格式化存储卡


在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。

在待机模式下，选择**应用程序 → 设置 → SD 卡和内存 → 卸载 SD 卡 → 确定 → 格式化 SD 卡 → 格式化 SD 卡 → 清除全部内容**。

 格式化存储卡前，记住要将所有重要数据备份到手机。制造商保修服务不包括因用户操作而导致的数据丢失。

系上手带

- 1 取下电池盖。
- 2 滑动手带使其穿过凹槽并将其钩在凸起上。

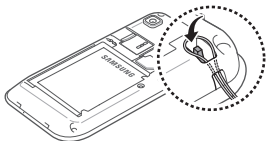

- 3 装回电池盖。

入门指南

开机和关机

如欲开机，按住 [ⓘ]，手机会自动连接到蜂窝网络。


如欲关机，按住 [ⓘ]，然后选择**关机**。








- 在限制使用无线设备的区域（例如飞机上和医院里），请遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。
- 如欲仅使用手机的非网络服务，可切换到飞行模式。按住 [ⓘ]，然后选择**飞行模式**。

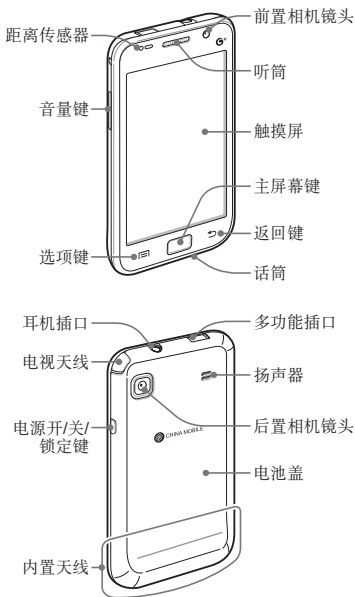了解手机


手机部位图







› 按键

按键	功能
 电源 开/关/ 锁定键	打开手机（按住）；结束通话（已设置后）；访问快捷功能表（按住）；锁定触摸屏。
 选项键	打开当前屏幕上可用的选项列表；打开快速搜索栏（按住）。
 主屏幕键	返回到待机屏幕；打开最近应用程序的列表（按住）。
 返回键	返回到上一屏幕。
 音量键	调整手机铃声音量。

› 指示符图标

 显示屏上显示的图标可能会因所在地区而异。

图标	定义
	无信号
	信号强度
	已连接 GPRS 网络
	已连接 EDGE 网络

图标	定义
	已连接 TD-SCDMA 网络
	开放 WLAN 可用
	已连接 WLAN
	已启动蓝牙
	已连接蓝牙耳机
	已启动 GPS
	正在进行语音通话
	保持通话
	已启动免提功能
	未接来电
	已与 Web 同步
	正在上传数据
	正在下载数据
	已启动呼叫转移
	已连接到电脑
	已启动 USB 绑定
	已启动移动接入点

图标	定义
	无 SIM 卡或 USIM 卡
	新短信或彩信
	新电子邮件信息
	新语音邮件信息
	已启动闹钟
	事件通知
	漫游中（在正常服务区外）
	已启动静音模式
	已启动飞行模式
	已启动震动
	正在播放音乐
	发生错误或需要注意
	电池电量
10:00	当前时间

使用触摸屏

使用手机触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。



- 为了避免刮擦触摸屏，请勿使用尖锐工具。
- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏触水。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。



- 为了更好地使用触摸屏，使用手机前请取下触摸屏保护膜。
- 触摸屏有一个探测层，可以探测人体发出的微弱电荷。为达到最佳效果，请使用指尖点击触摸屏。使用手写笔或钢笔等尖锐工具进行操作时，触摸屏无法正常反应。

可执行以下操作来控制触摸屏：


点击：触摸一次，选择或启动功能表、选项或应用程序。



点住：点住一个项目并持续 2 秒以上。



拖动：点住一个项目并移动至所需位置。

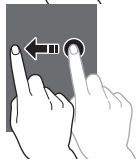

双击：快速地点击一个项目两次。



滑动：向上、向下、向左或向右滚动以浏览列表或屏幕。



- 如果未使用手机的时间达到指定时间长度，手机会关闭触摸屏。如欲打开触摸屏，按下 [ⓘ] 或主屏幕键。
- 也可调整背景灯时间。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **显示** → **屏幕超时**。

锁定或解锁触摸屏和按键

可以锁定触摸屏和按键以防意外操作手机。

如欲锁定，按下 [ⓘ]。如欲解锁，按下 [ⓘ] 或主屏幕键打开屏幕，然后用手指快速向一侧滑动灰色窗口。

逐步了解待机屏幕

手机处于待机模式时，可看到待机屏幕。在待机屏幕中，可查看手机的状态和访问应用程序。

待机屏幕有多个面板。向左或向右滚动选择一个待机屏幕面板。也可选择屏幕顶部的点以直接移动到相应的待机屏幕面板。



编号	功能
①	查看待机屏幕的当前面板；向左或向右滚动至待机屏幕的面板。
②	使用快捷方式启动应用程序。
③	访问应用程序。

编号	功能
④	查看指示符图标；向下拖动此区域以打开快捷面板。
⑤	查看快讯服务信息。

》将项目添加到待机屏幕

可以添加应用程序或应用程序中的项目、小组件或文件夹的快捷方式来自定义待机屏幕。如欲将项目添加到待机屏幕：

- 1 在待机模式下，按下 **[≡]** → **添加** 或点住待机屏幕的空白区域。
- 2 选择项目类别 → 项目：
 - **窗口小部件**：将小组件添加到待机屏幕。
 - **快捷方式**：添加项目的快捷方式，例如应用程序、书签、联系人。
 - **文件夹**：为联系人创建新文件夹或添加文件夹。
 - **壁纸**：设置背景图像。

》在待机屏幕上移动项目

- 1 点住项目，直至项目显示为灰色。
- 2 将项目拖至所需的位置。

› 从待机屏幕删除项目

- 1 点住要移除的项目。
回收站出现在待机屏幕底部。
- 2 将项目拖动到回收站。
- 3 当项目变成红色时，松开项目。

› 使用快捷方式面板

在待机模式下或使用应用程序时，点击指示图标区域并将手指向下拖动以打开快捷方式面板。可启动或取消无线网络连接功能和访问通知列表，如信息、通话、活动或处理状态。如欲隐藏列表，请向上拖动列表的下边框。

在快捷方式面板中，可使用以下选项：

- **WLAN：**启动或取消 WLAN 连接功能。
▶ 第 102 页
- **蓝牙：**启动或取消蓝牙无线连接功能。
▶ 第 100 页
- **数据开启/数据关闭：**启动或取消数据连接功能。
- **静音：**启动或取消静音模式。
- **自动旋转：**启动或取消自动旋转。



可用的选项可能会因所在地区或服务提供商而异。


› 在待机屏幕中添加或删除面板

可以根据个人喜好和需要，在待机屏幕中添加或删除面板以管理小组件。

- 1 在待机模式下，按下 [≡] → **编辑**。
- 2 使用以下功能添加或删除面板：
 - 如欲移除面板，点住面板缩略图并将其拖动到屏幕底部的回收站。
 - 如欲添加新面板，选择 **+**。
 - 如欲更改面板次序，点住面板缩略图并将其拖至所需的位置。
- 3 完成后，按下 [↩]。

访问应用程序

如欲访问手机的应用程序：

- 1 在待机模式下，选择**应用程序**进入应用程序列表。
- 2 向左或向右滚动选择其他应用程序屏幕。
也可选择屏幕顶部的点以直接移动到相应的应用程序屏幕。
- 3 选择应用程序。
 可点住应用程序列表中的应用程序图标为应用程序添加快捷方式。可将待机屏幕上的图标移动至所需的位置。

- 4 按下 [↩] 返回上一个屏幕；按下主屏幕键返回待机屏幕。



手机拥有可检测手机方向的内置动作传感器。如果在使用一些功能时旋转手机，手机界面会自动切换为横屏显示。如欲设置界面不随手机旋转而改变，在应用程序列表中，选择**设置** → **显示** → **自动旋转屏幕**。

› 管理应用程序

可以根据自己的喜好和需要，更改应用程序的顺序或将应用程序分到不同的类别组，重新安排应用程序列表中的各个应用程序。

- 1 在应用程序列表中，按下 [≡] → **编辑**。
- 2 点住应用程序。
- 3 将应用程序图标拖至所需的位置。
可将应用程序图标移动到其他应用程序屏幕。
也可移动**主屏幕**旁边的最常用应用程序。
- 4 按下 [≡] → **保存**。

如欲更改应用程序屏幕的次序：

- 1 在应用程序列表中，用两个手指点住屏幕并合拢手指。
- 2 点住屏幕缩略图并将其拖至所需的位置。

› 访问最近使用过的应用程序

- 1 按住主屏幕键打开最近访问的应用程序的列表。
- 2 选择要访问的应用程序。

› 使用任务管理器

手机具有多任务功能。可以同时运行多个应用程序。不过，多任务可能导致通话中断、死机、存储问题或消耗更多电量。如欲避免这些问题，可使用任务管理器结束不必要的程序。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**任务管理器** → **活动应用程序**。
显示手机当前运行的所有应用程序的列表。
- 2 如欲关闭应用程序，选择**结束**。
如欲关闭所有活动的应用程序，选择**结束全部**。

自定义手机

根据个人喜好自定义手机可实现更多功能。

› 设置当前日期和时间

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **日期和时间**。
- 2 设置时间和日期并更改其他选项。

› 打开或关闭选择操作音

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **声音** → **选择操作音**。

› 设定声音设置

可以通过自定义当前声音设置或切换到其他声音设置来更改手机的声音。如欲设定声音设置：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **声音** → **情景模式**。
- 2 选择所用设置。
- 3 自定义各种声音选项。▶ 第 129 页



如欲切换至其他设置，选择设置旁边的点。

› 切换到静音模式

如欲启动或取消静音模式，请执行以下操作之一：

- 在待机模式下，选择**电话** → **拨号盘**，然后点住 **#**。
- 打开屏幕顶部的快捷方式面板并选择**静音**。
- 在待机模式下，按住 **[①]** 并选择**静音模式**。



可以设定手机在静音模式下提醒各种事件。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **声音** → **震动** → **总是或仅静音模式**。切换到静音模式后，会显示  以替代 。

› 启动切换窗口时显示动画

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 显示 → 动画 → 部分动画** 或 **所有动画**。

› 选择待机屏幕的墙纸

1 在待机模式下，按下 [≡] → **壁纸** → 选项。

2 选择图片。

3 选择 **保存** 或 **设置壁纸**。



对手机中提供的预置图像或壁纸的任何使用，三星概不负责。

› 调整显示屏的亮度

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 显示 → 亮度**。

2 拖动滑块以调整亮度的级别。

3 选择 **确定**。



显示屏的亮度级别会影响手机消耗电池电量的速度。

› 设置屏幕锁定

可以使用解锁图案或密码来锁定触摸屏，以防止他人未经允许使用手机。



- 设置屏幕锁定后，在每次开机或解锁触摸屏时都会要求输入解锁码。
- 如果忘记 PIN 码或密码，需要将手机带到三星服务中心将其解锁。
- 对于因使用非法软件造成的安全代码或私人资料丢失或其他损害，三星概不负责。

设置解锁图案

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 位置和安全 → 设置屏幕锁定 → 图案**。
- 2 注意观看屏幕提示和范例样式并选择**下一步**两次。
- 3 拖动手指至少连接 4 个点，画出图案。
- 4 选择**继续**。
- 5 重新绘制图案以确认。
- 6 选择**确认**。

设置解锁 PIN 码

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 位置和安全 → 设置屏幕锁定 → PIN**。
- 2 输入新 PIN 码（数字）并选择**继续**。
- 3 再次输入新 PIN 码并选择**确定**。

设置解锁密码

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 → 位置和安全 → 设置屏幕锁定 → 密码**。
- 2 设置新密码（字母数字）并选择**继续**。
- 3 再次输入新密码并选择**确定**。

› 锁定 SIM 或 USIM 卡

可通过启动随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码来锁定手机。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 → 位置和安全 → 设置 SIM 卡锁定 → 锁定 SIM 卡**。
- 2 输入 PIN 码并选择**确定**。


如果已启动 PIN 码锁，则每次开机时必须输入 PIN 码。



- 如果多次错误地输入 PIN 码，则 SIM 或 USIM 卡会被锁定。此时必须输入 PIN 码解锁密钥 (PUK) 才能解锁 SIM 或 USIM 卡。
- 如果因输入错误的 PUK 码而导致 SIM 或 USIM 卡被锁定，请将卡带到服务提供商处进行解锁。

› 启动手机追踪


如果某人在您的手机里插入了新的 SIM 或 USIM 卡，手机追踪功能会自动向指定收件人发送追踪信息，以协助您定位并找回手机。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 → 位置和安全 → 设置手机追踪器**。
 - 2 输入一个 8 位数的手机追踪密码，再次输入进行确认，然后选择**确定**。
-  首次访问此功能表时，需要创建并确认密码。
- 3 输入含有国家代码的电话号码（带 +）。
 - 4 输入发件人姓名。
 - 5 输入欲发送给收件人的短信。
 - 6 选择**保存 → 同意**。

输入文本

可在虚拟键盘上选择字符或在屏幕上手写来输入文本。

› 使用三星键盘输入文本

- 1 选择  → **输入模式**，然后选择文本输入模式。

选项	功能
Qwerty键盘	在 Qwerty 键盘上选择字符。
3*4键盘	在 3*4 键盘上选择字符。
手写键盘	在屏幕任意处书写。



可向左或向右滚动以切换输入类型。

2 通过选择数字字母键或在屏幕上书写来输入文本。

也可使用以下按键：



数字	功能
1	进入输入法设置；选择输入法（点住）。
2	在数字 / 符号模式和 ABC 模式间切换。
3	插入空格。
4	清除输入。
5	另起一行。
6	更改输入语言。



在手写模式下，可使用以下手势：

功能	手势
回车	
退格	
空格	








使用3*4键盘输入文本时，可使用以下模式：

模式	功能
拼音	<ol style="list-style-type: none">1. 选择 拼音 切换到拼音模式。2. 选择相应的虚拟键输入拼音。3. 选择拼音。4. 选择 ，然后选择字符。
笔画	<ol style="list-style-type: none">1. 选择 笔画 切换到笔画模式。2. 选择相应的虚拟键输入笔画。3. 选择 ，然后选择字符。
英文	<ol style="list-style-type: none">1. 将输入语言更改为英文。2. 选择相应的虚拟键可输入字符。

模式	功能
韩文	<ol style="list-style-type: none"> 1. 将输入语言更改为韩文。 2. 选择相应的虚拟键可输入字符。
数字	<ol style="list-style-type: none"> 1. 选择  可切换到数字模式。 2. 选择相应的虚拟键可输入数字。
符号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 选择  可切换到符号模式。 2. 选择 ◀ 或 ▶ 以滚动选择所需的符号集。 3. 选择相应的虚拟键可输入符号。

› 复制和粘贴文本

输入文本时，可以借助复制和粘贴功能在其他应用程序中使用文本。

- 1 将光标放置于需要复制的位置。
- 2 选择 .
- 3 选择 .
- 4 拖动  以选择所需的文字。
- 5 选择  进行复制，或  将文字剪切到剪贴板。
- 6 在另一个应用程序中，选择文本输入字段。
- 7 选择  →  将文字从剪贴板插入到文本字段中。


从移动应用平台下载应用程序


基于 Android 平台，您的平台功能可随着安装附加应用程序而得到扩展。移动应用平台为您提供方便快捷的方式来购买游戏和移动应用程序。当从移动应用平台下载应用程序时，设备会将它们保存到存储卡中。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **MM**。
- 2 搜索文件或应用程序并下载。

从网站下载文件

从网站下载文件或网络应用程序时，手机会将其保存到存储卡。

 从网站下载的文件可能包含会损坏手机的病毒。为了降低风险，请只从信任的来源下载文件。

 某些媒体文件包含用于保护版权的“数字版权管理”。此保护措施会阻止手机下载、复制、修改或传输某些文件。

如欲从网站下载文件：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**浏览器**。
- 2 搜索文件或应用程序并下载。

如欲安装从 **Market** 以外的网站下载的应用程序，必须在应用程序列表下，选择**设置** → **应用程序** → **未知来源** → **确定**。

通信

呼叫

了解如何使用通话功能，如拨打和接听电话、在通话过程中使用可用的选项，或者自定义和使用与通话相关的功能。

› 拨打和接听电话

拨打、接听、结束或拒绝电话时，可使用按键或触摸屏。



- 如果手机紧贴脸部，手机会自动关闭触摸屏以防止意外输入。
- 身体或衣物释放的静电可能会在通话期间对距离传感器造成干扰。

拨打电话

1 在待机模式下，选择**电话** → **拨号盘**。



数字	功能
①	访问通话记录。
②	打开拨号屏幕。
③	拨打语音通话。
④	拨打 IP 电话。
⑤	访问常用联系人。
⑥	访问联系人列表。
⑦	发送信息。
⑧	拨打视频通话。

2 输入区号和电话号码。



可以设置手机显示区号。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **通话设置** → **所有通话** → **来电归属地** → **激活**。

3 选择  拨打语音电话。

如欲发起视频通话，选择 。

4 如欲结束通话，选择**结束通话**。



- 可使用联系人保存经常拨打的号码。

- ▶ 第 83 页

- 如欲快速访问通话记录以重新拨打最近拨打的号码，选择**电话** → **通话记录**。

拨打 IP 电话

1 在待机模式下，选择**电话** → **拨号盘**，然后输入区号和电话号码。


2 选择 。

默认 IP 电话预设号码显示在电话号码之前。



可以更改为其他前缀并添加新 IP 电话前缀。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **通话设置** → **IP 电话**。

接听电话


1 来电时，向右拖动  直至圆点处。



当手机铃声响起时，按下音量键可使手机静音。

2 如欲结束通话，选择**结束通话**。

拒接来电


来电时，向左拖动  直至圆点处，来电者将听到繁忙提示音。

如欲在拒绝来电时发送一则信息，向上拖动**短信拒接**并选择所需信息后面的**发送**。



如欲更改信息，选择**设置** → **通话设置** → **所有通话** → **拒接短信**。

拨打国际长途

- 1 在待机模式下，选择**电话** → **拨号盘**，然后点住 **0** 以插入 **+** 号。
- 2 输入欲拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后选择  进行拨打。

› 使用耳机

将耳机插入手机，可以通过耳机接听和控制通话：

- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲拒接电话，按住耳机按钮。
- 如欲在通话过程中保持通话或恢复保持中的通话，按住耳机按钮。
- 如欲结束通话，按下耳机按钮。



随附的耳机仅针对本款手机，可能与其他手机或 MP3 播放器不兼容。

› 在语音通话中使用选项


进行语音通话时可使用以下选项：



数字	功能
①	保持正在进行的通话。如欲返回保持的通话，点击  。
②	录制对话。
③	启动免提功能。  在嘈杂环境中，使用免提功能可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。
④	打开拨号屏幕。
⑤	结束当前通话。


数字	功能
6	通过蓝牙耳机与对方交谈。
7	关闭话筒使对方听不到自己的声音。

除屏幕上的选项外，可以使用下列选项：

- 如欲调整通话音量，按下上 / 下音量键。
- 如欲接听第二个电话，在来电等待铃音响起时向右拖动  直至圆点处。手机会询问结束或保持第一个通话。必须订制呼叫等待服务才能使用此功能。
- 如欲在两个通话间进行切换，选择**交换**。

› 在视频通话中使用选项

进行视频通话时可使用以下选项：

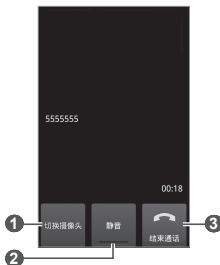

数字	功能
①	在前置相机镜头和后置相机镜头之间切换。
②	关闭话筒使对方听不到自己的声音。
③	结束当前通话。

除屏幕上的选项外，可以使用下列选项：

- 如欲调整通话音量，按下上 / 下音量键。
- 如欲对对方的图像进行操作，点住对方的图像。可以拍摄屏幕图像或录制视频通话语音。
- 如欲对自己的图像进行操作，点住自己的图像。可以通过后置相机镜头调节图像亮度、对比度、对图像进行缩放；通过前置相机镜头调节图像亮度、对比度及应用模糊效果。

查看和拨打未接来电

手机的快捷方式面板上会显示未接来电。

如欲查看未接来电，开启快捷方式面板并选择未接电话通知。从通话记录列表中，选择某一未接来电以查看其详情或回拨该号码。



当触摸屏处于锁定状态时，通知就会作为一片拼图显示在触摸屏上。可通过将该片拼图拖到相应的槽，立即访问通话记录。

› 使用其他功能

可以使用各种通话相关功能，如自动拒接、固定拨号 (FDN) 模式或呼叫转移/限制。

设置自动拒接

使用自动拒接可自动拒接特定号码的来电。如欲启动自动拒接和设置拒接列表：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 通话设置 → 所有通话 → 自动拒接**。
- 2 选择**语音通话**或**视频通话**。
- 3 选择**打开自动拒接**可启动自动拒接。
- 4 选择**自动拒接号码列表**。
- 5 按下 [≡] → **创建**。
- 6 输入欲拒接的号码并选择**保存**。
- 7 如欲添加更多号码，重复步骤 5-6。

使用固定拨号 (FDN) 模式

在固定拨号模式下，除存储在固定拨号列表中的号码外，其他拨出电话都将受到限制。如欲启动固定拨号模式：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 通话设置 → 固定拨号 → 启用固定拨号**。
- 2 输入 SIM 或 USIM 卡随附的 PIN2 码并选择**确定**。
- 3 选择**固定拨号列表**，然后添加要在固定拨号模式下使用的联系人。

设置呼叫转移

呼叫转移是一种网络功能，可以将来电发送给指定的其他号码。可单独为几种无法接听电话的情况（如已经在通话中，或者不在服务区）设置此功能。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 → 通话设置 → 语音通话 → 呼叫转移**。
如欲进行视频通话设置，选择**设置 → 通话设置 → 视频通话 → 视频呼叫转移**。
- 2 选择一种情况。
- 3 输入呼叫转移的目的号码并选择**启用**。
设置将发送至网络。

设置呼叫限制

呼叫限制是一种网络功能，可限制特定呼叫类型或阻止对方拨打您的手机。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 → 通话设置 → 语音通话 → 呼叫限制**。
如欲进行视频通话设置，选择**设置 → 通话设置 → 视频通话 → 视频呼叫限制**。
- 2 选择要限制的呼叫类型。
- 3 输入呼叫限制密码并选择**确定**。
设置将发送至网络。

设置呼叫等待

呼叫等待是一种网络功能，可以在您正在通话时提醒有来电呼入。此功能仅可用于语音通话。


在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **通话设置** → **语音通话** → **呼叫等待**。设置将发送至网络。

查看通话记录


可以查看按类型筛选的通话记录。

1 在待机模式下，选择**电话** → **通话记录**。

2 按下 [≡] → **查看方式** → 选项以排序通话记录。

 可向左或向右滑动联系人，以快速从通话记录直接向联系人拨打电话或发送信息。

3 选择欲查看其详细信息的记录。


 在细节视图下，您可以拨打号码、向号码发送信息或将号码添加到联系人或拒绝列表中。

信息



了解如何创建和发送短信 (SMS)、彩信 (MMS)，以及查看或管理已发送或接收的信息。

发送短信


1 在待机模式下，选择**信息** → **新信息**。

- 2 选择**联系人**。
可手动输入号码，或从最近联系人或联系人群组中进行选择。
- 3 选中联系人旁边的复选框，然后选择**添加**。
- 4 选择**输入内容**，然后输入信息文字。
 - 如欲插入表情符号，按下 [≡] → **插入表情符号**。
 - 如欲插入文本模板，选择 。
- 5 选择**发送**以发送信息。

› 发送彩信

- 1 在待机模式下，选择**信息** → **新信息**。
- 2 选择**联系人**。
可手动输入号码，或从最近联系人或联系人群组中进行选择。
- 3 选中联系人旁边的复选框，然后选择**添加**。
输入电邮地址时，手机将信息转换为彩信。
- 4 选择**输入内容**，然后输入信息文字。
 - 如欲插入表情符号，按下 [≡] → **插入表情符号**。
 - 如欲插入文本模板，选择 。
- 5 选择  → 选项并添加项目。
可以从文件列表中选择文件，也可以制作新照片、视频或声音。
- 6 按下 [≡] → **添加主题**，然后添加信息主题。
- 7 选择**发送**以发送信息。


› 查看短信或彩信

- 1 在待机模式下，选择**信息**。
就像使用信使一样，信息会按联系人分组为信息对话。
- 2 选择联系人。
- 3 对于彩信，选择  可查看附件。

› 听取语音信箱信息

如果设置将未接来电转移至语音信箱服务器，来电者就可以在您未应答来电时留下语音信息。如欲访问语音信箱收件箱并听取语音信箱信息：

- 1 在待机模式下，选择**电话** → **拨号盘**，然后点住**1**。
- 2 按照语音信箱服务器的提示操作。

 访问语音信箱服务器前，必须先保存服务器号码。服务提供商可提供此号码。

电子邮件

了解如何通过个人或公司电子邮件帐户发送或查看电子邮件信息。

› 设置电子邮件帐户

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**电子邮件**。

- 2 选择欲使用的电子邮件服务名称，如果是其它电子邮件帐户，则选择**其它邮箱**。
- 3 输入您的电邮地址和密码。
- 4 选择**下一步**（对于普通电子邮件帐户）或**手动设置**（对于其它公司电子邮件帐户）。
- 5 按照屏幕提示进行操作。

完成电邮帐户设定后，电邮信息将下载至手机。
如果已创建两个以上帐户，可在电子邮件帐户之间进行切换；按下 [≡] → **帐户**，然后选择一个欲提取邮件的帐户。

》 发送电子邮件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**电子邮件** → 电子邮件帐户。
- 2 按下 [≡] → **编写**。
- 3 选择**联系人**。
可手动输入电子邮件地址或从最近联系人或联系人分组中进行选择。
- 4 选择联系人并选择**添加**。
- 5 选择抄送/密送字段以添加更多收件人。
- 6 选择主题字段以输入主题。
- 7 选择文本输入字段以输入电邮正文。
- 8 选择**附件**并附加文件。
可选择图像、视频或声音片段。
- 9 选择**发送**以发送信息。



如果用户离线或不在服务区，则在其上线或进入服务区之前，信息将一直保留在信息列表中。

› 查看电子邮件


打开电子邮件帐户后，可以离线查看之前提取的电子邮件，或连接到邮件服务器以查看新信息。提取电子邮件之后，可以进行离线查看。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **电子邮件** → 电子邮件帐户。
- 2 按下 [≡] → **刷新** 更新信息文件夹。
- 3 选择电子邮件。

动感信息

了解如何创建和发送动感信息。

› 发送信息





- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **动感信息** → **新信息**。
- 2 选择  以更改工具类型。可以使用以下工具：

选项	功能
钢笔	在触摸屏书写文字或绘图。可以选择线条类型、线条粗细和颜色。

选项	功能
图形	插入图形。可以选择图形、线条粗细和颜色。
文本	输入插入的文本。可以更改字体大小和颜色。
放大输入	在放大模式下书写文本或绘图。
小图像	插入预设的图章或创建并插入带有存储卡上的照片的图章。
背景	设置背景。可选择一幅预设的背景或存储卡上的照片，或更改背景颜色。

3 书写文本或插入图形。

4 使用其它选项完成信息内容。

- 选择  消除所选的文本和图形。如欲清除所有输入内容，按下 [≡] → **清除**。
- 选择  取消最近一个操作。
- 选择  再次执行最近一个操作。
- 选择  预览信息。

5 完成输入后，选择 。

6 选择**联系人**。

可手动输入号码，或从最近联系人或联系人群组中进行选择。

7 选中联系人旁边的复选框，然后选择**添加**。

8 选择**发送**以发送信息。

› 查看信息

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**动感信息**。
- 2 选择信息框 → 信息。

飞信

了解如何通过飞信与朋友和家人聊天。有了飞信，您可通过收发即时信息与其他人联系。有关详细信息，请联系服务提供商。

› 登录到飞信

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**飞信**。
- 2 输入手机号或飞信号和密码并选择**登录**。

› 发起聊天

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**飞信**。
- 2 从我的好友列表中选择联系人。将打开聊天屏幕。
- 3 输入信息并选择**发送**。
- 4 如欲结束聊天，按下 [≡] → **关闭会话**。


安全邮箱

可以在安全邮箱中发送和查看与VIP之间互发的信息，该邮箱受密码保护。

› 发送信息

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**安全邮箱**。

2 设置密码（如有必要）并选择**确定**。

 首次访问此功能表时，需要创建并确认密码。

3 选择**新信息**。


4 选择**联系人**。


可手动输入号码，或从最近联系人或联系人群组中进行选择。

5 选中联系人旁边的复选框，然后选择**添加**。

6 选择**输入内容**，然后输入信息文本。

- 如欲插入表情符号，按下 [≡] → **插入表情符号**。


- 如欲插入文本模板，选择 。

7 选择  → 选项并添加项目。

可以从文件列表中选择文件，也可以制作新照片、视频或声音。

8 选择**发送**以发送信息。

› 查看信息

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**安全邮箱**。
- 2 输入密码并选择**确定**。
就像使用信使一样，信息会按联系人分组为信息对话。
- 3 选择联系人。
- 4 对于彩信，选择  可查看附件。

139邮箱

您可以从服务提供商分配的预设帐户接收电子邮件，并在新邮件到达时及时回复。有关详细信息，请联系服务提供商。

› 用 139 邮箱设置电子邮件帐户

您可使用手机号作为电子邮件帐户，并收发邮件。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**139邮箱**。
- 2 启动 139 邮箱设置向导以建立 139 邮箱帐户。
该帐户将自动添加到信息中心。

› 查看电子邮件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**139邮箱**。
- 2 选择电子邮件。

休闲娱乐

相机


了解如何拍摄和查看照片及视频。可以拍摄最高分辨率为 2560 x 1920 像素（500 万像素）的照片和最高分辨率为 1280 x 720 像素的视频。如欲使用相机，必须先插入存储卡。



- 相机界面仅在横屏下显示。
- 如果未使用相机的时间达到指定时间长度，相机会自动关闭。
- 视拍摄场景或拍摄条件的不同，存储容量可能不同。


► 拍摄照片

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相机**。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏显示。
- 3 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。

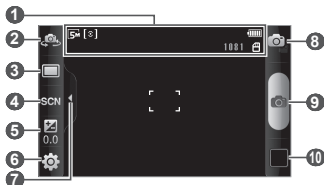



数字	功能
①	<p>检查相机状态和设置。</p> <ul style="list-style-type: none"> • : 分辨率 • : 曝光测量类型 • 1081: 可拍摄照片的数量（取决于可用存储空间） • : 存储位置 • : 电池电量
②	在前置相机镜头和后置相机镜头之间切换。
③	更改拍摄模式。
④	更改场景模式。
⑤	调整曝光值。
⑥	更改相机设置。
⑦	在取景器中隐藏或显示图标。
⑧	切换到摄像机。
⑨	拍摄照片。
⑩	查看拍摄的照片。

- 4 按下音量键可放大或缩小。
也可用两个手指点住屏幕，然后分开手指（合拢手指会缩小显示）。

- 5 在预览屏幕上点击要聚焦的位置。
对焦框将移至点击的位置，并在对准拍摄对象后变为绿色。
- 6 选择  进行拍照。
照片会自动保存。


拍照后，选择图像查看器图标可查看所拍摄的照片。


- 如欲查看更多照片，向左或向右滚动。
- 如欲放大或缩小，选择  或 。也可用两个手指点击屏幕，然后分开手指（合拢手指会缩小显示）或者双击屏幕进行放大或缩小。
- 如欲将照片发送给他人，选择**共享**。
- 如欲将照片设置为壁纸或联系人的来电显示图像，选择**设为**。
- 如欲删除照片，选择**删除**。

► 使用各种场景预置的选项进行拍照

相机具有用于各种场景的预定义设置。可根据拍摄条件和对象轻松选择合适的模式。



例如，在夜间拍摄时，可选择曝光度更大的夜景模式。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相机**。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏显示。
- 3 选择 **SCN** → 场景 → 。

- 4 进行必要的调整。
- 5 选择  进行拍照。



› 在自拍模式下拍照

可以使用前置相机镜头轻松为自己拍照。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相机**。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏显示。
- 3 选择 .
- 4 进行必要的调整。
- 5 选择  进行拍照。



› 在微笑拍摄模式下拍照

相机可识别人物的脸部，这有助于拍摄他们微笑时的照片。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相机**。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏显示。
- 3 选择  → **笑脸快拍**。
- 4 进行必要的调整。
- 5 选择 .
- 6 将相机镜头对准对象。
手机会识别图像中的人，并检测他们的笑脸。
检测到笑脸时，手机会自动拍照。



› 拍摄全景照片

可使用全景拍摄模式拍摄宽幅全景照片。此模式非常适用于拍摄风景。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相机**。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏显示。
- 3 选择  → **全景模式**。
- 4 进行必要的调整。
- 5 选择  拍摄第一张照片。
- 6 将手机缓慢移动到任意方向，然后将绿色边框与取景器对齐。
绿色框与取景器对齐后，相机会自动拍摄下一张照片。
- 7 重复步骤 6 以完成全景照片。



› 连拍

可轻松对移动对象进行连拍。拍摄儿童玩耍的情景或体育活动时，此功能非常有用。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相机**。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏显示。
- 3 选择  → **连续**。
- 4 进行必要的调整。
- 5 按住 。相机会继续拍摄多达 9 张照片，直至松开相机快门。

► 拍摄动态照片

可以对移动中的拍摄对象拍摄多张照片，然后将它们合成单张照片以显示其动态。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相机**。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏显示。
- 3 选择  → **动态照片**。
- 4 进行必要的调整。
- 5 选择  拍摄第一张照片。
- 6 移动手机追随正在移动的对象。
手机会自动拍摄随后的照片。
- 7 继续追随拍摄对象，直至手机拍摄完动作照片所需的所有照片。

► 自定义相机设置


拍摄照片之前，选择  →  访问以下选项：

选项	功能
对焦模式	拍摄近景照片或将相机设定为自动对焦拍摄对象或人的面孔。
定时器	选择相机开始拍照前的延迟时间。
分辨率	更改分辨率选项。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。


选项	功能
效果	应用特效，例如棕褐色色调或黑白色调。
ISO	调整相机图片传感器的敏感度。
测光	选择曝光测量类型。
防抖动	减少由于手机振动或移动造成的模糊。
自动对比度调整	自动调整拍摄对象与背景间的对比度。
眨眼侦测	将相机设定为在人闭眼时进行提醒。
图像质量	设置照片的质量级别。
调整	调整对比度、饱和度和锐度。


拍摄照片之前，选择  →  访问以下设置：

设定	功能
指南	在查看屏幕上显示构图线。
查看	设定相机显示拍摄的图像。


设定	功能
GPS	<p>设置相机在照片中加入位置信息。</p> <p> 如欲改善 GPS 信号，请避免在信号受阻的环境下拍摄，如建筑物之间、低洼之处或者天气条件恶劣时。</p>
快门声音	设置相机快门在拍照时发出的声音。
重置	重置相机设置。

▶ 录制视频

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相机**。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏显示。
- 3 选择  切换到摄像机。
- 4 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。

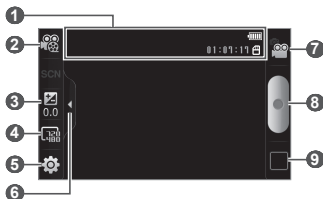

数字	功能
①	检查摄像机的状态和设置。 • 01:01:11: 可录制的视频长度（取决于可用存储空间） •  : 存储位置 •  : 电池电量
②	更改录制模式（用于附加到彩信或用于正常保存）。
③	调整曝光值。
④	更改分辨率选项。
⑤	更改摄像机设置。
⑥	在取景器中隐藏或显示图标。
⑦	切换到相机。
⑧	录制视频。
⑨	查看最新录制的视频。

- 5 按下音量键可放大或缩小。
也可用两个手指点住屏幕，然后分开手指（合拢手指会缩小显示）。
- 6 选择  开始录制。

7 选择 结束录制。

视频会自动保存。



传输速度较慢时，摄像机可能无法正常将视频保存在存储卡中。

录制视频后，选择图像查看器以查看录制的视频。

- 如欲查看更多视频，向左或向右滚动。
- 如欲将视频发送给他人，选择**共享**。
- 如欲播放视频，选择**播放**。
- 如欲删除视频，选择**删除**。

› 自定义摄像机设置

录制视频之前，选择  →  访问以下选项：

选项	功能
定时器	选择摄像机开始录制视频前的延迟时间。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
效果	应用特效，例如棕褐色色调或黑白色调。
视频质量	设置视频的画质级别。
调整	调整对比度、饱和度和锐度。


录制视频之前，选择 ⚙️ → 🔒 访问以下设置：

设定	功能
指南	在查看屏幕上显示构图线。
音频录音	开启或关闭音频。
查看	设置相机显示录制的视频。
重置	重置相机设置。

视频播放器

了解如何使用视频播放器播放各种视频。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**视频播放器**。
- 2 选择要播放的视频。
- 3 逆时针旋转手机进入横屏显示。
- 4 使用下列按键控制播放过程：

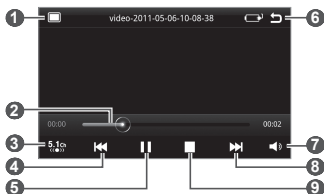

数字	功能
①	更改视频画面的比例。
②	拖动或点击该栏以移动到文件中的特定点。
③	连接耳机时启动 5.1 声道环绕立体声系统。
④	返回上一文件；在文件中快退（点住）。
⑤	暂停播放；选择  继续播放。
⑥	停止播放并返回播放列表。
⑦	调整音量。
⑧	跳至下一个文件；在文件中快进（点住）。
⑨	停止播放。

图库

了解如何播放存储在存储卡中的照片和视频。



› 支持的文件格式

类型	格式
图片	bmp、gif、jpg、png
视频	<ul style="list-style-type: none">• 扩展名：3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv、rm、rmvb• 编解码器：MPEG4、H.263、Sorenson H.263、H.264、VC-1、DivX/XviD、RV30、RV40





- 不支持某些文件格式，具体取决于手机的软件。
- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。

› 查看照片


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**图库**。
- 2 选择文件夹。
- 3 如欲更改查看模式，选择屏幕右上方的  或 .
- 4 选择要查看的照片（无图标）。

查看照片时，使用以下选项：


- 如欲查看更多照片，向左或向右滚动。
- 如欲放大或缩小，选择  或 。也可用两个手指点住屏幕，然后分开手指（合拢手指会缩小显示）。

- 如欲在选定文件夹中启动幻灯片演示，选择**播放幻灯片**。点击屏幕可停止幻灯片放映。
- 如欲将文件发送给他人，选择**菜单** → **分享**。
- 如欲删除照片，选择**菜单** → **删除**。
- 如欲使用有关照片的其他功能，选择**菜单** → **更多**，然后使用以下选项：
 - **详细信息**：查看照片详细信息。
 - **设置为**：将照片设置为墙纸或联系人的来电显示图像。
 - **修剪**：从照片裁剪图像。
 - **向左旋转**：逆时针旋转照片。
 - **向右旋转**：顺时针旋转照片。

► 播放视频

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**图库**。
- 2 选择要播放的视频（带图标）。
- 3 逆时针旋转手机进入横屏显示。
- 4 使用虚拟按键控制播放过程。

► 分享图像或视频

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**图库**。
- 2 选择文件夹。
- 3 按下 []，然后选择图像或视频。
- 4 选择**分享** → 分享选项。

音乐播放器

了解如何使用音乐播放器收听自己喜爱的音乐。
音乐播放器支持以下文件格式：mp3、m4a、mp4、3gp、wma、ogg、aac、flac、ra。

如欲使用音乐播放器，必须先插入存储卡。

› 向存储卡添加音乐文件

首先将文件传输到存储卡中：

- 从网站下载。▶ 第 92 页
- 通过 Samsung Kies 从电脑下载。▶ 第 110 页
- 通过蓝牙接收。▶ 第 102 页
- 复制到存储卡。▶ 第 110 页

› 播放音乐

将音乐文件传送到存储卡后：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**音乐播放器**。
- 2 选择音乐类别 → 音乐文件。

3 使用下列按键控制播放过程：



数字	功能
①	连接耳机时启动 5.1 声道环绕立体声系统。
② ¹	启动随机模式。
③ ¹	拖动或点击该栏以移动到文件中的特定点。
④	暂停播放；选择 ► 继续播放。
⑤	返回上一文件或重新播放；在文件中快退（点住）。
⑥	调整音量。
⑦ ¹	更改重复模式（关闭、单曲重复或全部重复）。
⑧	停止播放。

数字	功能
9	跳至下一个文件；在文件中快进（点住）。
10	开启播放列表。

1. 点击播放器屏幕时会显示这些图标。



- 对于 DVD 电影等多声道的内容，使用 SRS CS Headphone™ 可体验到优于标准耳机或耳塞的 5.1 环绕立体声。
- WOW HD™ 显著提高了音频的播放质量，其深沉丰富的低音以及精确呈现每个细节的高频清晰度，可为用户奉上全新的动态 3D 娱乐盛宴。

进入唱片视图

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**音乐播放器**。
- 2 按下 [≡] → **进入唱片视图**。
- 3 逆时针旋转手机进入横屏显示。
- 4 向左或向右滚动选择一个唱片。
- 5 选择唱片图像开始播放。
- 6 选择 或 暂停或恢复当前播放。
- 7 选择 切换为环形视图。
- 8 沿环形拖动选择曲目。
如欲切换到另一类别，选择**全部** → 类别。
- 9 选择 切换回唱片视图。

› 新建播放列表

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**音乐播放器**。
- 2 选择**播放列表**。
- 3 按下 [≡] → **新建**。
- 4 输入新播放列表的名称，然后选择**保存**。
- 5 选择**添加音乐**。
- 6 选择欲添加的文件并选择**添加**。

在播放过程中，可以按下 [≡] → **更多** → **添加到播放列表**向播放列表添加文件。

› 将歌曲添加至快速列表

可以将歌曲添加至快速列表，并将歌曲存储为播放列表。在播放过程中，按下 [≡] → **添加到快速列表**将当前歌曲添加至快速列表。

如欲转到快速列表，从音乐播放器主屏幕选择**播放列表** → **快速列表**。如欲将快速列表存储为播放列表，按下 [≡] → **保存播放列表**。

› 自定义音乐播放器设置

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**音乐播放器**。
- 2 按下 [≡] → **设置**，或按下 [≡] → **更多** → **设置**。

3 调整以下设置以自定义音乐播放器：

选项	功能
均衡器	选择默认均衡器类型。
效果	选择音效。
音乐菜单	选择要在音乐库屏幕中显示的音乐类别。
可视化效果	在播放过程中显示动画的可视化效果。


个人信息

联系人

了解如何创建和管理存储在手机内存或者 SIM 或 USIM 卡上的个人或公司联系人的列表。可保存联系人的姓名、手机号码、家庭电话号码、电邮地址、生日及更多信息。

新建联系人



1 在待机模式下，选择**联系人**。

2 选择 .

3 选择存储位置。

4 输入联系人信息。



- 如欲添加新项目，选择 。如欲删除项目，选择 .

- 如果在 SIM 卡上保存联系人，则仅能保存联系人的姓名和电话号码。

5 选择**保存**，将联系人添加到存储器。

也可从拨号屏幕创建联系人：

1 在待机模式下，选择**电话** → **拨号盘**。

2 输入电话号码。

3 选择**添加到联系人** → .

4 选择存储位置。

- 5 输入联系人信息。
- 6 选择**保存**，将联系人添加到存储器。

》查找联系人

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 在联系人列表中上下滚动。
- 3 选择联系人的名称。

找到联系人后，可以：

- 选择电话号码呼叫该联系人。
- 选择**视频通话**拨打视频电话。
- 选择**信息**发送信息。
- 选择 **IP呼叫**拨打IP电话。
- 按下 [≡] → **编辑**编辑该联系人的信息。
- 选择屏幕右上方的 ★ 将联系人加入收藏。

》设置快速拨号号码

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **更多** → **快速拨号**。
- 3 选择位置号码 → 联系人。
- 4 选择电话号码（如有必要）。



从拨号屏幕点住位置号码可快速拨打此号码。

› 新建名片

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **我的名片**。
- 3 输入个人详细信息。
- 4 选择**保存**。



可以将名片附加到信息或电子邮件来发送，也可通过蓝牙无线功能传输名片。

› 从社交帐户检索联系人

可以检视社交网站帐户的列表，然后选择一个帐户以将网站联系人添加为手机联系人。

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **获取朋友**。
- 3 选择帐户。
- 4 按照屏幕提示进行操作。

› 创建联系人群组

通过创建联系人群组，可管理多个联系人，或向整个群组发送信息或电子邮件。首先创建一个群组。

- 1 在待机模式下，选择**联系人** → **群组**。
- 2 按下 [≡] → **新建**。
- 3 输入名称并为群组选择铃声。
- 4 选择**保存**。

› 复制联系人

可将联系人复制到 SIM 或 USIM 卡，也可从 SIM 或 USIM 卡复制联系人。

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **导入/导出** → **从 SIM 卡导入** 或 **导出到 SIM 卡**。
- 3 选择需要复制的联系人并选择**导入**或**导出**。
- 4 如若导出联系人，选择**确定**以确定。

› 导入或导出联系人

可将所有联系人作为 vcf 文件存储到存储卡，并将其从存储卡中导出。

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **导入/导出** → **从 SD 卡导入**。
如果拥有一个以上的帐户，选择一个欲添加联系人的帐户。
- 3 选择导入一个、多个或全部联系人文件的选项，然后选择**确定**。
- 4 选择欲导入的联系人文件，然后选择**确定**。

如欲将手机中的联系人导出至存储卡：

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **导入/导出** → **导出到 SD 卡**。
- 3 选择需要导出的联系人并选择**确定**。
- 4 选择**确定**进行确认。

› 查看通讯记录

可查看通话、信息、电子邮件或 SNS 线程的通讯记录。

- 1 在待机模式下，选择**联系人** → **历史**。
- 2 选择欲查看的项目。

› 查看社交网络活动

可在社交网络服务（如开心网和人人网）上查看联系人的最近活动。

- 1 在待机模式下，选择**联系人** → **活动**。
- 2 选择欲查看的项目。

› 与 Microsoft Outlook 同步联系人

- 1 使用电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
Samsung Kies 将自动启动。
如果 Samsung Kies 未能自动启动，双击电脑上的 Samsung Kies 图标。
- 2 在 Samsung Kies 屏幕上，单击设备名称 → **同步**。
- 3 选择**同步联系人**旁边的复选框，并从下拉菜单中选择 **Outlook**。
- 4 单击**同步**。

日历

了解如何创建和管理每日、每周或每月事件，并为重要事件设置闹钟来提醒自己。

› 新建事件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**日历**。
- 2 按下 [≡] → **新建活动**。
- 3 根据需要输入事件的详细信息。
- 4 选择**保存**。

› 查看事件

如欲更改日历视图：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**日历**。
- 2 从日历上方选择查看方式。

如欲查看特定日期的事件：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**日历**。
- 2 在日历上选择日期。在月视图中，安排有活动的日期标有小三角符号。
 - 如欲手动输入日期来移动到特定日期，按下 [≡] → **转到**，选择 + 或 - 输入日期，然后选择**设置**。

- 如欲选择当天日期，按下 [≡] → **今天**。

3 选择欲查看其详细信息的事件。



- 可按下 [≡] → **发送方式** → 选项，将活动发送给其他人。
- 可以通过按下 [≡] → **复制到 SD 卡** 将事件复制到存储卡。

› 关闭事件闹钟

如果为日历事件设置闹钟，事件闹钟图标会在指定时间出现。

- 1 打开屏幕顶部的快捷方式面板。
- 2 选择提醒以查看事件的更多详细资讯。
- 3 如欲再响或关闭提醒，选择**全部暂停再响**或**全部关闭**。

备忘录



了解如何记录重要信息以进行保存并在日后进行查看。


› 新建备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**备忘录**。
- 2 选择**新建备忘录**，或按下 [≡] → **新建**。
- 3 输入备忘录文本。
- 4 按下 [↵] 隐藏键盘。

- 5 选择一种颜色以更改背景颜色。
- 6 选择**保存**。


› 查看备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**备忘录**。
- 2 选择欲查看其详细信息的备忘录。
 - 如欲编辑备忘录，选择 .
 - 如欲删除备忘录，选择  → **确定**。

 可通过点住备忘录并选择**发送方式** → 选项，将备忘录发送给其他人。

录音机

了解如何使用手机的录音机。

 如欲使用录音机，必须先插入存储卡。

› 录制语音备忘录


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**录音机**。
- 2 选择**录制**开始录制。
- 3 对着话筒说话。
- 4 完成后，选择**停止**。
- 5 如欲录制更多语音备忘录，从屏幕底部选择**录制**。

› 播放语音备忘录

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**录音机**。

2 选择**列表**。

3 在播放列表中，选择要播放的语音备忘录。

 可点住语音备忘录并选择**共享** → 选项，将其发送给其他人。

网络

网络服务需要数据连接。联系服务提供商选择最佳数据计划。

浏览器

了解如何访问您喜好的网页并将其添加到书签。



- 如果访问网络或下载媒体，可能会产生其他费用。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 提供的图标可能随所在地区而异。

› 浏览网页

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **浏览器** 进入指定主页。

如欲登录某一具体网页，选择 URL 输入区，输入网页的网址 (URL)，然后选择 .

2 使用下列按钮浏览网页：



以上屏幕可能会因所在地区或服务提供商而异。

数字	功能
①	输入网页地址进行访问。
②	打开已存储书签、经常访问网页和最近网络历史记录列表。


浏览网页时，使用以下功能：

- 如欲放大或缩小，双击屏幕。还可以使用两个手指进行缩放；将两个手指放在屏幕上，缓慢合拢或分开。
- 如欲打开新窗口，按下 [≡] → **新窗口**。
- 如欲查看当前活动的窗口，按下 [≡] → **窗口**。
可打开多个页面，并在页面间进行切换。

- 如欲重新加载当前的网页，按下 [≡] → **刷新**。
- 如欲转到下一页历史记录，按下 [≡] → **前进**。
- 如欲收藏当前网页，按下 [≡] → **添加书签**。
- 如欲添加书签快捷方式到待机屏幕，按下 [≡] → **更多** → **向主屏幕添加快捷方式**。
- 如欲搜索网页上的文本，按下 [≡] → **更多** → **页内查找**。
- 如欲查看网页详细信息，按下 [≡] → **更多** → **网页信息**。
- 如欲将网页的网址 (URL) 发送给他人，按下 [≡] → **更多** → **分享网页**。
- 如欲以全屏模式查看网页浏览器，按下 [≡] → **更多** → **全屏切换**。
- 如欲查看下载历史，按下 [≡] → **更多** → **下载内容**。
- 如欲自定义浏览器设定，按下 [≡] → **更多** → **设置**。
- 如欲关闭网页浏览器，按下 [≡] → **更多** → **退出**。

》将喜好的网页收藏为书签

如果知道网页地址，可以手动添加书签。如欲添加书签：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **浏览器**。
- 2 选择  → **书签**。

3 选择**添加**。

如欲将您正查看的网页添加为书签，按下
[≡] → **将上次查看过的网页加为书签**。

4 输入网页名称和网址 (URL)。

5 选择**确定**。

从书签列表中，点住书签，然后使用以下选项：

- 如欲在当前窗口打开网页，选择**打开**。
- 如欲在新窗口中打开网页，选择**在新窗口中打开**。
- 如欲编辑书签详细信息，选择**编辑书签**。
- 如欲添加书签快捷方式到待机屏幕，选择**向主屏幕添加快捷方式**。
- 如欲将网页的网址发送给他人，选择**分享链接**。
- 如欲复制网页的网址，选择**复制链接网址**。
- 如欲删除书签，选择**删除书签**。
- 如欲使用网页作为浏览器主页，选择**设置为主页**。

► 访问经常访问的页面或近期历史记录

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**浏览器**。

2 选择 → **访问最多或历史记录**。

3 选择欲访问的网页。



可通过选择右方的星号图标，将网页添加到书签列表。

快讯

了解如何随时接收有关体育和娱乐的各类新闻和实时信息。此信息将显示在待机屏幕上的“快讯”面板上。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**快讯**。
- 2 按下 [≡] 并设定为随时接收有关体育和娱乐的各类新闻和实时信息。
有关详细信息，请联系服务提供商。

随e行宽带

您可以访问服务提供商的客户服务。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**随e行宽带** → **进入**（如有必要）。
- 2 输入用户名和密码。
- 3 选择**登录**。

MM (Mobile Market)

可从移动应用商场下载游戏、铃声或其他应用程序。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**MM**。
- 2 搜索文件并将其下载到手机中。▶ 第 43 页

手机阅读

了解如何访问在线电子书阅读器并阅读电子书及内容，例如各种书籍、报纸和杂志。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**手机阅读**。
- 2 选择类别 → 电子书内容。

手机证券

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**手机证券**。
- 2 使用在线股票交易服务以查看股市行情。

手机电视

可使用手机收看热门电视节目。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**手机电视**。

手机视频

了解如何访问 VOD（视频点播）服务以播放流视频。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**手机视频**。
- 2 搜索并播放视频。

移动梦网

若服务提供商在您所在区域提供了无线数字数据服务，则移动梦网服务可用。它是中国移动的一个网络门户服务。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**移动梦网**。

号簿管家

了解如何将联系人和日历事件与服务提供商预设的网络服务器进行同步。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**号簿管家**。
- 2 选择应用程序 → **开始同步**以同步联系人和日历事件。

手机导航

了解如何使用导航功能查找所处位置，从在线地图上搜索街道或城市，以及获取路线。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**手机导航**。

开心网

在开心网中，可以享受游戏以及与朋友和家人进行聊天带来的快乐。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**开心网**。

人人网

可以在人人网与认识的人保持联系。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**人人网**。

移动门户

可以访问 10086.cn 主页并使用各类网络服务。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**移动门户**。

连接功能

蓝牙

蓝牙是一种近距离无线通信技术，可以在约 10 m 的距离内交换信息，而不需要使用物理连接。

使用蓝牙发送信息时不需要将设备用线路连接起来。即使设备位于不同的房间，只要彼此距离不超过蓝牙的接收范围，便可以相互交换信息。



- 对于通过蓝牙无线功能收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与手机不兼容。

› 启动蓝牙无线功能

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 无线和网络 → 蓝牙设置**。
- 2 选择**蓝牙**启动蓝牙无线功能。

› 查找其他已启用蓝牙的设备并为之配对

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **蓝牙设置** → **扫描查找设备**。
- 2 选择设备。
- 3 输入蓝牙无线功能密码或其他设备蓝牙密码（如果有），并选择**确定**。也可以选择**配对**以匹配手机与设备的密码。

当要配对的设备的所有者输入相同密码或接受连接时，即完成配对。



某些设备，尤其是耳机或车载套件，可能有固定的蓝牙密码（如 0000）。如果要配对的设备具有密码，则必须输入相应的密码。

› 使用蓝牙无线功能发送数据

- 1 从适当的应用程序或**我的文件**选择文件或项目，如联系人、日历事件或媒体文件。
- 2 按下 [≡] → **分享、共享或发送方式** → **蓝牙**。
- 3 搜索已启用蓝牙的设备并为之配对。

› 使用蓝牙无线功能接收数据

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **蓝牙设置** → **可检测**。
手机对其他蓝牙设备可见的时间为 120 秒。
- 2 出现提示时，输入蓝牙无线功能密码，然后选择**确定**（如有必要）。也可以选择**配对**以匹配手机与设备的密码。
- 3 打开快捷方式面板并选择一个蓝牙通知。
- 4 选择**接受**确认愿意从该设备接收数据。

收到的数据将根据数据类型保存到适当的应用程序或文件夹。

WLAN

了解如何使用手机的无线网络功能，以启动和连接符合 IEEE 802.11 b/g/n 标准的无线局域网 (WLAN)。

可以连接到互联网或者接入点或无线热点可用的其他网络设备。

› 启动 WLAN 功能

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **WLAN 设置** → **WLAN**。



后台运行的活动 WLAN 将消耗电池电量。如欲节省电池电量，请仅在需要时启动 WLAN。

› 查找并连接 WLAN

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 无线和网络 → WLAN 设置**。
手机将自动搜索可用的 WLAN。
- 2 在 **WLAN 网络** 下选择网络。
- 3 输入网络密码（如有必要）。
- 4 选择 **保存**。

› 手动添加 WLAN

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 无线和网络 → WLAN 设置 → 添加 WLAN 网络**。
- 2 输入网络的 SSID 并选择安全类型。
- 3 根据所选的安全类型设定安全设置。
- 4 选择 **保存**。

› 使用 WLAN 保护设置 (WPS) 连接 WLAN

可使用 WPS 连接至安全网络。

如欲用 WPS 按钮连接至 WLAN：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 无线和网络 → WLAN 设置**。
- 2 选择 **WPS 按键连接**。
- 3 在 2 分钟内按下接入点上的 WPS 按钮。

如欲用 WPS PIN 连接至 WLAN:

- 1 在待机模式下, 打开应用程序列表, 然后选择 **设置 → 无线和网络 → WLAN 设置**。
- 2 选择由 WPS 图标指示的网络, 然后选择 **WPS PIN**。
- 3 在接入点上, 输入 PIN 码并按开始按钮。

娱乐共享


了解如何使用数字生活网络联盟 (DLNA) 服务; 借助此项服务, 可使用 WLAN 在家中启用了 DLNA 的设备之间共享媒体文件。

必须首先启动 WLAN 功能并添加 WLAN 配置。

► 第 102 页

› 自定义共享媒体文件的 DLNA 设置

如欲允许其他启用了 DLNA 的设备访问手机上的媒体文件, 必须启动媒体共享。

 某些文件可能无法在启用了 DLNA 的设备上播放, 具体取决于设备。

- 1 在待机模式下, 打开应用程序列表, 然后选择 **娱乐共享**。
- 2 选择**设置**。

3 调整以下设置以自定义 DLNA 功能：

选项	功能
媒体服务器名称	输入用作媒体服务器的设备的名称。
共享媒体文件	开启与其他启用 DLNA 的设备之间的视频共享、图像共享或音乐共享。
热点网络	选择用于 DLNA 连接的连接配置。
从其它设备上传	设置是否接受从其他设备上传。

› 在其他启用了 DLNA 的设备上播放您的文件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**娱乐共享**。
- 2 选择**用其他播放器播放我手机上的文件**。
- 3 选择媒体类别 → 文件。
- 4 选择**添加到播放列表**。
- 5 选择用来播放媒体文件的播放器。在所选播放器上开始播放。
- 6 使用手机图标控制播放。



播放可能需要缓冲，具体取决于网络连接和连接的服务器。

› 在您的手机上播放其他设备的文件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**娱乐共享**。
- 2 选择**在手机上播放服务器中的媒体文件**。
手机会自动搜索启用了 DLNA 的设备。
- 3 选择用作媒体服务器的设备，即包含媒体文件的设备。
- 4 选择媒体类别 → 文件。
- 5 选择**添加到播放列表**。
- 6 使用手机图标控制播放。

› 在一个设备上播放另一设备的文件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**娱乐共享**。
- 2 选择**用其他播放器播放服务器上的文件**。
手机会自动搜索启用了 DLNA 的设备。
- 3 选择用作媒体服务器的设备，即包含媒体文件的设备。
- 4 选择媒体类别 → 文件。
- 5 选择**添加到播放列表**。
- 6 选择用来播放媒体文件的播放器。
在所选播放器上开始播放。
- 7 使用手机图标控制播放。

移动网络共享

了解如何将手机设置为电脑或其他设备的无线调制解调器或无线接入点，并了解如何共享手机的移动网络连接。

› 通过 USB 共享手机的移动网络

- 1 使用电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 无线和网络 → 绑定**。
- 3 选择 **USB 绑定** 可启动 USB 网络分享功能。
通过 USB 共享手机上的移动网络连接。
如欲停止共享网络连接，清除 **USB 绑定** 旁的复选框。



电脑操作系统不同，网络连接的共享方式可能不同。

› 通过 WLAN 共享手机的移动网络

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 无线和网络 → 移动接入点**。
- 2 选择 **移动接入点 → 确定** 以启动 WLAN 网络分享功能。

3 选择**移动接入点设置**配置网络设置以将手机用作接入点：


选项	功能
网络 SSID	查看和编辑将向外部设备显示的手机名称。
安全	选择安全类型。
隐藏我的设备	阻止其他设备定位您的手机。


GPS

本手机配有全球定位系统 (GPS) 接收器。了解如何启动位置服务。

如欲接收更好的 GPS 信号，避免在以下情况下使用手机：

- 建筑物之间、隧道或地下通道中，或在建筑物内
- 恶劣的天气条件
- 周围为高压或电磁场
- 在带有防紫外线保护膜的车辆里

 使用 GPS 功能时，请勿触摸内置天线区域或用手或其他物体盖住此区域。

 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

必须启动定位服务以接收位置信息并搜索地图。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 → 位置和安全**。

2 调整以下设置以启动定位服务：

选项	功能
使用 GPS 卫星	设置为使用 GPS 卫星查找所处位置。
使用传感器辅助	GPS 信号受阻时，使用传感器增强步行定位。传感器的估算值与实际位置之间可能有所差异。
A-GPS 功能设置	将手机设置为自动下载数据以改善 GPS 功能。
GPS 星历图	查看 GPS 卫星信息。
GPS 时间同步	将手机设置为将时钟与 GPS 卫星的时间信息同步。

个人电脑连接

了解如何使用电脑数据线以不同的 USB 连接模式将手机连接到电脑。将手机连接到电脑后，可以直接在电脑与手机之间传输数据，还可以使用 Samsung Kies 程序。

› 通过 Samsung Kies 连接

确保在电脑上安装了 Samsung Kies。可以从三星网站 (www.samsung.com/kies) 下载该程序。

- 1 使用选配的电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。

Samsung Kies 将自动启动。

如果 Samsung Kies 未自动启动，双击电脑上的 Samsung Kies 图标。

- 2 从电脑复制文件到手机。

有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

› 作为大容量存储设备连接

如果在手机中插入存储卡，可以将手机用作存储卡阅读器，用以访问存储卡的文件目录。

- 1 将存储卡插入手机中。
- 2 使用选配的电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
- 3 选择**装载** → **确定**。
- 4 打开文件夹查看文件。
- 5 将文件从电脑复制到存储卡。
- 6 完成后，选择**卸载**。



如欲断开手机与电脑的连接，请单击 **Windows** 任务栏上的 **USB** 设备图标，然后单击选项以安全移除大容量存储设备。然后从电脑上移除电脑数据线。否则，存储卡上存储的数据可能会丢失，也可能会损坏存储卡。

VPN 连接

可以创建虚拟专用网络 (VPN) 并通过公开网络，如互联网，连接您的私人网络。



手机已配置有互联网连接。如果访问互联网时出现问题，则需要编辑连接。如果不能确定需输入的连接信息，请咨询服务提供商。

› 设置 VPN 连接

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 → 无线和网络 → 虚拟专用网设置 → 添加虚拟专用网**。
- 2 选择 VPN 类型。
- 3 自定义连接信息。



可用选项因 VPN 类型而异。

选项	功能
虚拟专用网名称	输入 VPN 服务器名称。
设置虚拟专用网服务器	输入 VPN 服务器的 IP 地址。
启用加密	设置 VPN 服务器加密。
设置 IPsec 预共享密钥	输入预共享密钥。
启用 L2TP 密钥	设置使用 L2TP 特权密码。
设置 L2TP 密钥	输入 L2TP 特权密码。
设置用户证书	选择 VPN 服务器用于认证身份的用户证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从网上下载。

选项	功能
设置 CA 证书	选择 VPN 服务器用于认证身份的认证授权 (CA) 证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从网上下载。
DNS 搜索域	输入域名服务器 (DNS) 地址。

4 完成后，按下 [≡] → **保存**。

› 连接至私人网络


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 无线和网络 → 虚拟专用网设置**。
- 2 选择连接的私人网络。
- 3 输入用户名和密码并选择**连接**。

工具

计算器

了解如何在手机上直接执行数学计算，就好像普通的手持式或桌面计算器一样。

› 执行计算

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**计算器**。
 - 2 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。
-  旋转手机进入横屏模式以使用科学计算器。如果取消自动旋转，按下 [≡] → **科学计算器**。


› 查看计算历史记录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**计算器**。
- 2 执行计算。
- 3 选择 ▼ 关闭计算器键盘。
出现计算历史记录。
- 4 如欲清除历史，按下 [≡] → **清除历史记录**。

词酷

了解如何在词典中查找英文或汉字字词。

› 查找字词

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**词酷**。
- 2 如果首次启动此应用程序，选择**接受**。
- 3 输入英文或汉字字词。
- 4 选择所需字词。
如欲向生词本添加字词，选择 。

› 查看我的生词本列表

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**词酷**。
- 2 按下 [≡] → **生词本**。
- 3 从我的字词列表中选择字词。

时钟

了解如何设置和控制闹钟和世界时间。还可使用秒表和倒计时计时器。

› 设置新闹钟

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **闹钟**。

2 选择**新建闹钟**或按下 [≡] → **新建**。

3 设置闹钟详细信息。



4 完成后，选择**保存**。



如果设置**智能提示**，手机将播放自然铃声并显示闹钟屏幕，直到关闭闹钟。

› 停止闹钟

闹钟响起时：

- 如欲停止闹钟，向右拖动  直至其接触到点。
- 如欲在指定时间长度后重新响起闹钟，向左拖动  直至其接触到点。

› 删除闹钟

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **闹钟**。

2 按下 [≡] → **删除**。

3 选择欲删除的闹钟。

4 选择**删除**。

› 创建世界时间

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **世界时钟**。

2 选择**添加城市**或按下 [≡] → **添加**。

3 输入城市名称或从城市列表中选择。

如欲在世界地图查看中选择城市，选择 .

4 如欲添加更多世界时间，重复步骤 2-3。



如欲为时钟应用夏令时，点住时钟并选择**夏令时设置**。

› 使用秒表

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟 → 秒表**。
- 2 选择**开始**启动秒表。
- 3 选择**圈**记录圈数。
- 4 完成后，选择**停止**。
- 5 选择**复位**清除记录时间。

› 使用倒计时计时器

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟 → 倒计时**。
- 2 设定倒计时的时间长度。
- 3 选择**开始**以开始倒计时。
计时器在后台进行倒计时的同时使用其他功能。按下主屏幕键或 [↵]，然后访问其他应用程序。
- 4 计时器时间结束后，向右拖动 ● 直至其接触到点。

客户服务

了解如何访问手机的客户服务或查看有关在何处可以访问客户服务的信息。有关详细信息，请联系服务提供商。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**客户服务**。
- 2 拨打电话号码或连接到网页，以获取各种服务和信息。

选项	功能
服务指南	查看您可从其使用手机售后服务的热线号码和网页地址。
客户服务热线	致电中国移动服务中心。
短信营业厅	向中国移动服务中心发送短信息。
掌上营业厅	访问中国移动在线服务中心。
客户经理	致电客户中心的联系人。
客户服务设置	设置客户中心联系人的姓名和电话号码。

设备管理

了解如何升级与手机基本配置设置相关的软件文件。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设备管理**。
- 2 选择**软件更新**。
- 3 选择**软件更新**以在服务器上检查可用更新。
- 4 下载更新（如果有）。
- 5 按照屏幕提示完成升级过程。

我的收藏

了解如何访问所有图像、视频和音乐，或使用下载的游戏和应用程序。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**我的收藏**。
- 2 选择要启动应用程序的文件类型。
 - **音频**：启动音乐播放器。
 - **视频**：启动视频播放器。
 - **图片**：访问**图库**。
 - **百宝箱**：访问已下载应用程序的列表。
 - **所有文件**：访问**我的文件**。

我的文件

了解如何轻松快捷地访问存储卡上存储的所有图像、视频、音乐、声音片段，以及其他类型文件。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**我的文件**。
- 2 选择文件夹 → 文件。
 - 如欲在文件目录中向上移动一级，选择**向上**。
 - 如欲返回主目录，选择**主界面**。

在文件夹中，可按下 [≡] 使用以下选项：

- 如欲通过彩信、电子邮件或蓝牙无线功能给他人发送文件，选择**共享**。
- 如欲创建新文件夹，选择**创建文件夹**。
- 如欲删除文件或文件夹，选择**删除**。
- 如欲更改查看模式，选择**查看方式**。
- 如欲排序文件或文件夹，选择**排列方式**。
- 如欲使用文件的附加功能，例如移动、复制或重命名选项，选择**更多**。

智能名片识别


了解如何拍摄名片和提取名片中的信息。

如欲使用相机，必须先插入存储卡。

› 拍摄名片

- 1 将名片放在光线良好的平整表面上。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**智能名片识别**。
- 3 将手机置于名片上方，使取景器中的边框与名片的边缘对齐。
手机会自动拍摄并读取名片上的联系信息。
- 4 编辑任何没有正确转换的联系人细节。
- 5 按下 [≡] → **添加到通讯录**。

› 自定义名片识别设置

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**智能名片识别**。
- 2 选择 .
- 3 调整以下设置：

选项	功能
自动保存	将手机设定为保存所拍摄的名片照片。
自动识别	将手机设定为当名片与边框正确对齐时，自动拍摄。


搜索

可搜索设备上的应用程序和文件以及网络上的指定数据。

› 搜索手机中的文件或数据

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**搜索 → 本机**。
- 2 选择文本输入字段。
- 3 输入关键字并选择**前往**。
- 4 选择欲访问的数据。

› 在网络上搜索

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**搜索 → 网络**。
- 2 选择文本输入字段。
- 3 输入关键字并选择 。
- 4 选择欲访问的数据。

任务管理器

可使用任务管理器查看当前运行的应用程序、应用程序包的大小、存储信息，并监控 **RAM** 存储。


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**任务管理器**。
- 2 使用以下选项：
 - **活动应用程序**：查看手机当前运行的所有应用程序的列表。
 - **包**：查看手机上安装的应用程序包的大小。

- **RAM管理器**：查看和管理 RAM 内存。
- **概要**：查看手机和存储卡的已用存储量和可用存储量。
- **帮助**：查看有关延长电池寿命的帮助信息。

ThinkFree Office

了解如何在手机上查看和编辑文件。如果您拥有使用 ThinkFree 网络服务的帐户，则可以在线管理文档。此应用程序支持以下文件格式：txt、rtf、pdf、doc、docx、dot、dotx、xls、xlsx、xlt、xltx、csv、ppt、pps、ppsx、pot、potx、xml。

› 新建文档

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **ThinkFree Office**。
- 2 如果首次启动此应用程序，选择**接受**以确认。
- 3 选择**立即激活** → **关闭**启动 ThinkFree Office。
- 4 选择**我的文档**。
- 5 按下 [≡] → **新建** → 文档类型。
- 6 输入文档的名称并选择**确定**。
- 7 使用屏幕底部的工具在文档中输入内容。
- 8 完成编辑后，选择工具栏上的  或按下 [≡] → **文件** → **保存**。

› 查看并编辑手机中的文档

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **ThinkFree Office**。
- 2 选择**我的文档** → 文档。
- 3 选择文本编码类型（如有必要）。
- 4 按需要查看和编辑文档。
 - 如欲在页面之间移动或在文档中平移，向相应的方向滚动。
 - 如欲打开工具栏以编辑文档（word、文本或 excel 文件），按下 [≡] → **编辑**。
 - 如欲搜索文档中的文本，按下 [≡] → **查找**。
- 5 完成编辑后，存储文档。

› 在线管理文档

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **ThinkFree Office**。
- 2 选择**联机**。
- 3 输入用户名和密码以访问帐户，然后选择 **登录**。
- 4 按需要查看和管理服务器上的文档。

设置

访问设置

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置**。
- 2 选择设置类别，然后选择选项。

无线和网络

更改无线网络连接设置。

› 飞行模式

禁用手机的所有无线功能。仅能使用非网络服务。

› WLAN 设置

- **WLAN**：开启或关闭 WLAN 功能。► 第 102 页
- **网络通知**：设置手机在开放网络可用时进行通知。
- **手动接入**：设置手机在连接到网络时需要手动执行连接。
- **WPS 按键连接**：使用 WLAN 保护设置 (WPS) 按钮连接 WLAN。
- **添加 WLAN 网络**：手动添加 WLAN 接入点。

› 移动接入点

- **移动接入点：**启动 WLAN 网络分享功能，通过 WLAN 功能与电脑或其他设备共享手机的移动网络连接。► 第 107 页
- **移动接入点设置：**配置网络设置以将手机用作接入点。

› 蓝牙设置

- **蓝牙：**开启或关闭蓝牙无线功能。► 第 100 页
- **设备名称：**为手机设置蓝牙名称。
- **可检测：**设置手机以使其可被其他蓝牙设备发现。
- **扫描查找设备：**搜索可用的蓝牙设备。

› 绑定

USB 绑定：启动 USB 网络分享功能，通过 USB 与电脑共享手机的移动网络连接。连接到电脑后，手机被用作电脑的无线调制解调器。
► 第 107 页

› 虚拟专用网设置

设定和管理虚拟专用网络 (VPN)。► 第 111 页

› 移动网络

- **使用数据网络：**设置此项可允许使用网络服务的群组交换数据网络。

- **数据漫游**：将手机设置成在漫游时或本地网络不可用时连接到其他网络。
- **优先网络**：设置首选的网络列表。
- **接入点名称**：设定接入点名称 (APN)。
- **网络运营商**：搜索可用网络。

通话设置

自定义通话功能设置。

› 所有通话

- **显示本机号码**：向接收人显示自己的手机号码（必须插入 SIM 或 USIM 卡才可使用此功能）。
- **自动拒接**：启用或禁用自动拒接功能并指定要自动拒接的呼叫者列表。
- **接听电话**：设定接听来电的方式 — 按下任意键，或者设置手机在指定时长后自动接听。
- **前缀拨号**：启动前缀拨号和设置前缀号码。
- **拒接短信**：选择拒接来电后给来电人发送的信息。
- **通话状态提示**：启动或取消通话连接提示音、分钟提示音或通话结束提示音。
- **呼出电话震动提示**：设定手机在对方接听电话时进行震动。
- **通话提示**：启动或取消通话时的提示。

- **来电归属地：**设置是否显示来电的地区信息，还可从服务器更新信息。



从服务器更新地区信息，可能会产生附加费用。

› 语音通话

- **呼叫转移：**将来电转移到另一个号码。
- **呼叫限制：**阻止呼入或拨出电话。
- **呼叫等待：**进行通话时允许来电提示。
- **自动重拨：**启动自动重拨，以在通话连接失败或在通话中断开连接时重新拨打电话。

› 视频通话

- **预设图片：**选择向对方显示的图像。
- **使用呼叫失败选项：**选择是否在视频通话连接失败时重试语音通话。
- **视频呼叫转移：**将来电转移到另一个号码。
- **视频呼叫限制：**阻止呼入或拨出电话。
- **自动接听：**设置在您选择按语音通话接听选项时是否自动接听语音通话。

› 固定拨号

- **启用固定拨号：**启动或取消固定拨号模式；启动该模式后手机仅能拨打固定拨号列表上的号码。必须输入 SIM 或 USIM 卡随附的 PIN2 码。

- **更改 PIN2：**更改用于保护 PIN 码的 PIN2 码。如果 SIM 卡或 USIM 卡被锁定，该功能表更改为**解锁 PIN2**。
- **固定拨号列表：**设定固定拨号的联系人列表。

› 语音信箱

- **语音信箱服务：**选择服务提供商或设定其他提供商以接收语音邮件。
- **语音信箱设置：**输入用于访问语音信箱服务的号码。可以从服务提供商处获取此号码。

› IP电话

添加或管理 IP 电话预设号码。

声音

更改手机不同的声音设置。

- **静音模式：**启动静音模式可关闭除媒体声音和闹钟提示音外的所有声音。
- **情景模式：**选择要使用的声音设置。
- **震动：**设置手机在某些情况下震动。
- **自动静音模式：**设定手机自动切换至静音模式的时间。
- **音量：**调整所有通话铃声、音乐和视频、手机系统声音和通知铃声的音量。
- **语音通话铃声：**选择来电提示铃声。

- **通知铃声**：选择活动提示铃声，如收到新信息和未接来电。
- **打开按键音**：设置手机在触摸拨号盘上的按键时发出声音。
- **选择操作音**：将手机设定成在触摸屏上选择应用程序或选项时发出声音。
- **屏幕锁定提示音**：设置手机在锁定或解锁触摸屏时发出声音。
- **触感反馈**：将手机设定为触摸按钮时振动。
- **震动强度**：调整震动强度。

显示

更改显示设定。

- **壁纸**：
 - **主屏壁纸**：选择待机屏幕的背景图像。
 - **锁屏壁纸**：选择屏幕锁定下的背景图像。
- **手机字体**：更改显示文本的字体类型。
- **亮度**：设置显示屏的亮度。
- **自动旋转屏幕**：设置是否在旋转手机时自动旋转内容。
- **动画**：设置手机在切换窗口时播放动画。
- **屏幕超时**：设置关闭显示屏背景灯前手机等待的时间长度。
- **省电模式**：启动省电模式。在省电模式下，手机会通过调整显示屏的白平衡和亮度来节省电量。

- **水平校准：**校准加速仪以调整手机的水平轴，以加强运动识别。

位置和安全

更改手机、SIM/USIM 卡以及 GPS 功能的安全设定。

- **使用 GPS 卫星：**若应用程序支持，则可启用 GPS 功能来查看位置。使用 GPS 服务可查看详细到街道的位置。
- **使用传感器辅助：**GPS 信号受阻时，使用传感器增强步行定位。传感器的估算值与实际位置之间可能有所差异。
- **A-GPS功能设置：**设置网络辅助 GPS 功能。
- **GPS星历图：**显示 GPS 卫星相关信息。
- **GPS时间同步：**设置使用 GPS 卫星时间同步手机时间。
- **设置屏幕锁定：**设置解锁安全码。如果已设置安全码，该选项更改为**更改屏幕锁定**。
 - **无：**取消屏幕锁定。
 - **图案：**设置用于解锁屏幕的解锁图案。
 - **PIN：**设置 PIN 码（数字）解锁屏幕。
 - **密码：**设置密码（字母数字）以解锁屏幕。

- **设置 SIM 卡锁定：**

- **锁定 SIM 卡：**启动或取消 PIN 码锁定功能；该功能要求在使用手机前提供 PIN 码。
- **更改 SIM 卡 PIN：**更改用于访问 SIM 或 USIM 数据的 PIN 码。

- **手机追踪器：**启动或取消手机追踪功能；该功能可帮助您在手机遗失或被盗后找到手机。

► 第 38 页

- **设置手机追踪器：**启动手机追踪时，您可以自定义以下设定。



设定选项可能会因所在地区或服务提供商而异。

- **设置收件人：**设定接收来自遗失手机的追踪信息的收件人。
- **修改密码：**更改手机追踪功能的密码。
- **帮助：**访问手机追踪功能的帮助资讯。
- **密码可见：**可设置手机在输入密码时将密码显示出来。
- **选择设备管理器：**查看设备上安装的管理员。可启动设备管理员以应用新策略。
- **使用安全证书：**使用证书和凭证以确保安全使用各个应用程序。
- **从 SD 卡安装加密证书：**安装存储在存储卡中的加密证书。
- **设置密码：**创建并确认用于访问凭证的密码。
- **清除存储器：**删除手机中的凭证内容，并重设密码。

应用程序

更改已安装应用程序的管理设置。

- **未知来源：**选择此项可从任意来源下载应用程序。如果不选择此选项，则手机仅能从 **Android Market** 下载应用程序。
- **管理应用程序：**访问手机已安装的应用程序列表，查看应用程序资讯。
- **正在运行的服务：**查看正在使用的服务并访问服务以进行管理。
- **开发：**
 - **USB 调试：**选择此项可通过电脑数据线将手机连接到电脑。此项用于开发应用程序。
 - **允许模拟位置：**允许将模拟位置和服务资讯发送至位置管理服务以进行测试。此项用于开发应用程序。

帐户与同步

更改自动同步功能的设置或管理要同步的帐户。

- **背景数据：**选择此设置以使用自动同步功能。自动同步将在后台运行，不用打开应用程序和同步数据。
- **自动同步：**设置手机自动同步联系人、日历和电子邮件数据。

隐私权

恢复出厂设置：将各种设定重置为出厂默认值。

SD 卡和内存

检查存储卡和手机上的存储资讯，还可格式化外部存储器。

语言和键盘

更改文本输入设置。

› 选择语言

选择所有功能表 and 应用程序的显示语言。

› 选择输入法

选择默认的键盘类型进行文本输入。

› 三星输入法

- **输入模式：**选择默认输入法，例如，QWERTY 键盘、3*4 键盘或手写键盘。
- **英语联想输入：**将手机设定为在使用英文模式时根据输入预测单词并显示单词建议。
- **语言输入设置：**选择文本输入的语言。

- **模糊音输入：**选择模糊拼音组时，可以轻松输入语音拼写相近的中文汉字。
- **手写设置：**自定义手写模式设置，例如，识别时间、笔粗细或笔颜色。

可访问性

更改辅助功能的设置。

- **可访问性：**启动已下载的可访问应用程序，例如提供语音、铃声或震动反馈的 Talkback 或 Kickback。
- **按“电源”键结束通话：**将手机设置为按下 [ⓘ] 时结束通话。

日期和时间

访问和修改以下设置，以控制手机显示日期和时间的方式：

- **自动：**在跨越时区时自动更新时间。
- **设置日期：**手动设置当前日期。
- **选择时区：**选择本地时区。
- **设置时间：**手动设置当前时间。
- **使用 24 小时格式：**设置以 24 小时制显示时间。
- **选择日期格式：**选择日期格式。

手机电视设定

更改手机电视的设置。

- **显示收到的短信：**设置以在看电视时显示短信提示。
- **电视自动关闭：**将电视设定为在指定的时间段后关闭。
- **节目提醒时间：**设置在预定的电视节目开始之前多久显示通知。
- **访问接入点：**输入并查看访问点名称。
- **WAP门户地址：**输入并查看网关地址。
- **SG服务器URL：**设置并查看 SG 服务器地址。

关于手机

访问有关手机的信息并检查手机的状态。

应用程序概述

下表显示了应用程序模式下的可用应用程序。应用程序顺序可能因手机软件的不同而有所差异，但用户可以更改顺序。提供的应用程序可能随服务提供商或 SIM 或 USIM 卡而异。

MM	▶ 43	备忘录	▶ 89
手机电视	▶ 97	计算器	▶ 114
音乐播放器	▶ 78	时钟	▶ 115
开心网	▶ 98	我的收藏	▶ 119
浏览器	▶ 92	移动梦网	▶ 98
相机	▶ 64	设置	▶ 125
139邮箱	▶ 62	飞信	▶ 60
人人网	▶ 99	搜索	▶ 121
日历	▶ 88	号簿管家	▶ 98
图库	▶ 75	手机阅读	▶ 97

移动门户	▶ 99
快讯	▶ 96
手机视频	▶ 97
视频播放器	▶ 74
ThinkFree Office	▶ 123
任务管理器	▶ 122
客户服务	▶ 118
设备管理	▶ 118
录音机	▶ 90
娱乐共享	▶ 104

手机证券	▶ 97
手机导航	▶ 98
动感信息	▶ 58
安全邮箱	▶ 61
词酷	▶ 115
电子邮件	▶ 56
随e行宽带	▶ 96
我的文件	▶ 120
智能名片识别	▶ 120
USIM 卡应用	

故障排除

开启或使用手机时，手机提示您输入以下代码之一：

代码	尝试使用此方法解决问题：
输入 PIN 码	首次使用手机或启用要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码。使用 锁定 SIM 卡 可禁用该功能。
输入 PUK 码 解锁 SIM 卡	如果 SIM 或 USIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
输入 PIN2	当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

手机显示网络或服务错误信息

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收。请移至其他地方后再试。
- 如果未进行预订，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

触摸屏反应缓慢或不正确

如果手机具有触摸屏并且触摸屏反应不正确，请尝试以下操作：

- 取下触摸屏的任何保护性贴膜。保护性贴膜可能会阻止手机识别输入，我们不推荐触摸屏手机使用保护性贴膜。
- 点击触摸屏时请确保手指干燥且干净。
- 重新启动手机以清除任何暂时性软件错误。
- 确保手机软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请将其交给当地的三星服务中心。

手机被冻结或存在严重错误

如果手机被冻结或挂起，可能需要关闭程序或重置手机以重新正常使用功能。如果手机被冻结并且没有响应，可按住 [ⓘ] 8-10 秒，手机将自动重启。

如果此方法未能奏效，请将手机重置为出厂设置。在待机模式下，打开应用程序列表并选择 **设置 → 隐私权 → 恢复出厂设置 → 重置手机 → 清除全部内容**。

通话中断

当您位于信号较弱或接收不良的地方时，网络连接可能会断开。请移至其他地方后再试。

拨出呼叫无法接通

- 确保已按下拨号键。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。

呼入电话无法接通

- 确保手机已开机。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

声音质量差

- 确保未挡住手机的内置天线。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收能力。请移至其他地方后再试。

从联系人拨打电话时，无法接通

- 确保联系人列表中存储的号码正确。
- 如有必要，请重新输入并保存号码。
- 确保未对该联系人电话号码设置呼叫限制。

手机发出提示音且电池图标闪烁

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用手机。

电池充电异常或手机关机

- 可能是电池电极脏污所致。请先用干净的软布擦拭金色的触点，然后再尝试为电池充电。
- 如果电池无法再充足电，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换（请参考当地法令，了解有关妥善处理电池的说明）。

手机摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在手机上使用应用程序，手机摸上去就会很热，这属于正常情况，不会影响手机的使用寿命或性能。

启动相机时出现错误信息

三星手机必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持相机应用。如果启动相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电或换上充满电的电池。
- 将文件传送到电脑或删除手机中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动手机。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用相机，请联系三星服务中心。

打开音乐文件时出现错误信息

三星手机可能会因为各种原因而无法播放某些音乐文件。如果在手机上打开音乐文件时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除手机中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保手机支持该文件类型。

找不到另一个蓝牙设备

- 确保本机已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能（如有必要）。
- 确保本机和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围（10 m）之内。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星服务中心。

将手机连接到电脑后未建立连接

- 确保所用的电脑数据线与手机兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。

安全注意事项

为了保护您和他人免受伤害或保护您的手机免于损坏，请阅读以下全部信息后再使用您的手机。

警告：防止触电、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线或插头或者松动的电源插座

请勿用湿手接触电源线，或通过拉拽电线的方式拔下充电器

请勿弯折或损坏电源线

请勿在充电时使用手机或用湿手接触手机

避免充电器或电池短路

请勿使充电器或电池滑落，或对其造成碰撞

请勿使用未经制造商认可的充电器为电池充电

请勿在雷雨天气使用手机

手机可能出现故障并且增加电击危险。

请勿使用已损坏或泄漏的电池

如欲安全处置电池，请联系最近的授权服务中心。

小心处理和处置电池及充电器

- 只可使用专为手机设计且经过三星认可的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成危险或损坏手机。
- 请勿将电池或手机掷于火中。处理废旧电池或手机时，请遵守当地各项相关法规。
- 请勿将电池或手机放在加热设备（例如微波炉、烤箱或散热器）的里面或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 请勿挤压或刺穿电池。请勿让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

保护手机、电池及充电器免于损坏

- 避免让手机和电池暴露在极冷或极热的温度下。
- 极端的温度会导致手机变形、降低手机的充电容量以及缩短手机和电池的使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，否则可能会使电池正负极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

注意：在受限制区域使用手机时，请遵守所有安全警告和规定

在禁止使用手机的地方，请关闭手机

遵守所在特定区域限制使用手机的所有规定。

请勿在其他电子设备附近使用手机

大多数电子设备都使用无线电频率信号，您的手机可能会干扰其他电子设备。

请勿在起搏器附近使用手机

- 如有可能，请避免在起搏器 15 cm 范围内使用手机，其原因是手机可能会干扰起搏器。
- 如果必须使用手机，请与起搏器至少保持 15 cm 的距离。
- 如欲尽量减少对起搏器的干扰，请将身体背对起搏器使用手机。

请勿在医院或可能受无线电频率干扰的医疗设备附近使用手机

如果您个人使用任何医疗设备，请与设备制造商联系，以确保您的手机能在无线电频率中安全使用。

如果您使用助听器，请联系制造商了解有关无线电干扰的信息

有些助听器可能会受手机的无线电频率干扰，请联系制造商，以确保能安全使用助听器。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

- 在可能发生爆炸的环境下关闭手机，而非取出电池。
- 在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。
- 请勿在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方和爆炸区域使用手机。
- 切勿在放有手机、手机零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物品。

乘坐飞机时请关闭手机

在飞机上使用手机属于违法行为，手机可能会干扰飞机的电子导航仪。

机动车的电子设备可能因手机的无线电频率而出现故障

汽车的电子设备可能因手机的无线电频率而出现故障，有关详细信息，请联系制造商。

请遵守有关驾车时使用手机的所有安全警告和规定

开车时，安全驾车是您的首要责任。如果法律禁止，请不要在驾车时使用手机。为了您和他人的安全，请依据良好的公共素质进行操作并记住以下提示：

- 使用免提设备。
- 了解手机及其便利功能，如快速拨号和重拨。这些功能可帮助您减少使用手机拨打电话或接听来电所需的时间。
- 将手机放在容易拿取的位置，无需从道路移开视线即可拿取无线设备。如果您在不方便时收到来电，请让您的语音信箱替您接听。
- 让您交谈的人知道您正在驾车。在交通繁忙或危险天气条件下暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰和交通繁忙可造成危险。
- 请勿进行记录或查找电话号码。记录“待办事项”列表或查找通讯簿会转移您的注意力，从而忽视驾驶安全的首要责任。
- 理智拨号并评估交通状况。在不前行时或交通堵塞时拨打电话。尝试计划在停车后拨打电话。如果您需要拨打电话，只拨打几个数字，再查看道路情况和后视镜，然后继续拨打。
- 请勿在谈话中情绪紧张或激动，导致分心。让您交谈的人知道您正在驾车，并暂停有可能转移您对道路注意力的谈话。
- 使用手机求助。在发生火灾、交通意外或医疗紧急情况时拨打当地的紧急电话号码。
- 在紧急情况下，使用手机帮助他人。如果您目击车祸、犯罪现场或生命存在危险的严重紧急情况，请拨打当地的紧急电话号码。
- 必要时拨打道路救援或特定的非紧急援助号码。如果您看到不会构成严重危害的故障车辆、故障交通信号、无人受伤的轻微交通意外或者盗窃汽车行为，请拨打道路救援或其他特定的非紧急电话号码。

正确保管和使用手机

保持手机干燥

- 湿气和各种液体可能损坏手机零件或电子线路。
- 手机被弄湿时，请取出电池，请勿开启手机。用毛巾将手机擦干，并带到服务中心。
- 液体将改变标签的颜色，指示进水损坏了手机内部零件。进水可能会损坏手机，而制造商对此将不予保修。

请勿在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机

灰尘可能导致手机出现故障。

请勿将手机放在斜面上

如果手机滑落，则会被损坏。

请勿将手机存放在过热或过冷的地方。请在 -20℃ 至 50℃ 之间的范围内使用手机

- 如果将手机放在封闭的车辆内，由于车辆内部温度可高达 80℃，因此手机可能发生爆炸。
- 请勿将手机长时间暴露在阳光直射环境下，如放在汽车仪表板上。
- 将电池存放在 0℃ 至 40℃ 范围的环境下。

请勿将手机与金属物品如硬币、钥匙和项链一同存放

- 手机可能会变形或出现故障。
- 如果电池触点与金属物品接触，则可能会导致火灾。

请勿将手机存放在磁场附近

- 当暴露于磁场时，手机可能出现故障或电池可能放电。
- 磁条卡（包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡）可能会被磁场损坏。
- 请勿使用具有磁性外壳的手机套或配件，同时避免手机长期接触磁场。

请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放手机

- 电池可能会泄漏。
- 手机可能会过热而引起火灾。

请勿使手机滑落或对其造成碰撞

- 这样可能会损坏手机的屏幕。
- 如果弯折或将其变形，可能会损坏手机或零件出现故障。

请勿接近人或动物的眼睛使用闪光灯

接近眼睛使用闪光灯（如果有）可能导致视力暂时消失或损害眼睛。

确保电池和充电器达到最长使用寿命

- 电池连续充电不得超过一周，过度充电可能会缩短电池寿命。
- 电池长期放置不用会逐渐放电，使用前必须重新充电。
- 充电器闲置不用时，需断开电源。
- 电池只能用于指定用途。

电池使用寿命

以下信息基于充足电的电池。

时间 ¹ \ 类型	标准电池 (1500 mAh)	
	GSM	TD-SCDMA
待机时间	最长 410 小时	最长 400 小时
语音通话时间 ²	最长 840 分钟	最长 790 分钟
视频通话时间	-	最长 220 分钟

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 SIM 或 USIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。

2. 测量时间标准：在 +10 dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际使用时间，取决于如何使用手机，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用手机上的附加功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
- 频繁离开服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

使用制造商认可的电池、充电器、配件和用品

- 使用通用电池或充电器可能会缩短手机的使用寿命或导致手机出现故障。
- 在用户使用未经三星认可的配件或用品时，三星不对用户的安全负责。

请勿咬或吸吮手机或电池

- 这样做可能会损坏手机或引起爆炸。
- 如果儿童使用手机，请确保他们正确地使用手机。

使用手机通话时：

- 保持手机呈竖直方向，如同使用传统电话一样。
- 直接对着话筒说话。
- 请勿接触手机的内置天线位置。接触天线会降低通话质量或导致手机发送超过所需的无线电频率。
- 请轻握机身，避免按键用力过猛，并使用特殊功能（如模板和预测文本）以减少必要的按键次数，并时常暂停使用。

保护听力



- 过度接触强音会造成听力损伤。
- 驾车时接触强音可能会分散您的注意力，从而造成事故。
- 始终把音量调低再将耳机插入音频来源，并仅使用所需的最低音量设置收听谈话或音乐。

在行走或移动期间使用手机的注意事项

始终注意周围环境，以避免伤害自己或他人。

请勿将手机放在后裤袋或挂在腰部

如果摔倒，您可能会受伤或损坏手机。

请勿拆卸、改装或修理手机

- 制造商对手机的任意变动或改装将不予保修。如需维修，请把手机带到三星服务中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，其原因是这可能会导致爆炸或火灾。

请勿给手机上油漆或粘贴纸

油漆和贴纸会阻塞手机零件并妨碍正常使用。如果对手机的漆或金属零件过敏，可能会引起皮肤瘙痒、湿疹或皮肤肿胀。当出现上述情况，请停止使用并咨询医生。

清洁手机时：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭手机或充电器。
- 用棉花球或毛巾清洁电池触点。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。

请勿在屏幕有裂痕或破损时使用手机

碎玻璃可能伤害到您的手和脸。将手机带到三星服务中心予以修理。

请勿将手机用于指定用途之外的任何其他用途

在公共场所使用手机时避免干扰他人

请勿让儿童使用手机

手机不是玩具。请勿让孩子玩手机，因为他们可能会伤害到自己和其他人、损坏手机或拨打电话增加您的费用。

小心安装手机和设备

- 确保将手机或相关设备安全地安装于车内。
- 不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当吋，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

只允许具备相关资格的人员维修手机

若由不具备相关资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

小心拿取 SIM 或存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，请勿取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其他设备的电磁干扰。
- 请勿用手指或金属物体触摸金色触点。如果卡不干净，请用软布擦拭。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况下，可能无法用手机进行紧急呼叫。在去偏远或未开发的地区旅行之前，请拟定代用的紧急服务人员联系方法。

请务必将重要数据备份

如果发生数据丢失，三星将不负任何责任。

请勿散发受版权保护的内容

请勿散发未经版权所有人许可录制给他人的受版权保护的内容。该行为违反版权法。制造商对用户受版权保护的内容进行的任何违法行为而导致的法律问题不负有任何责任。

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。

除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式[包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性]认可的条款或条件。

在任何情况下（包括疏忽），通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能在任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符, 取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同, 取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为 0.133 W/kg, 符合国家标准GB21288-2007的要求。

■ 天津三星通信技术有限公司

地址: 天津市西青区微电子工业区微五路9号
(邮编: 300385)

■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司

地址: 中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街
2号三星科健园(邮编: 518057)

■ 惠州三星电子有限公司

地址: 中国广东省惠州市陈江镇(邮编: 516029)

安装 Kies（与电脑同步） Kies

1. 从三星网站
(www.samsung.com/kies) 下载最新版本的 Kies 并安装到电脑。
2. 使用 PC 数据线将设备与电脑连接。
Samsung Kies 将自动启动。
更多信息请参考 Kies 上的帮助。

